



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ

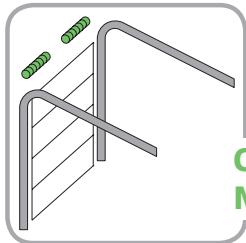

СТАНДАРТНЫЙ  
МОНТАЖ

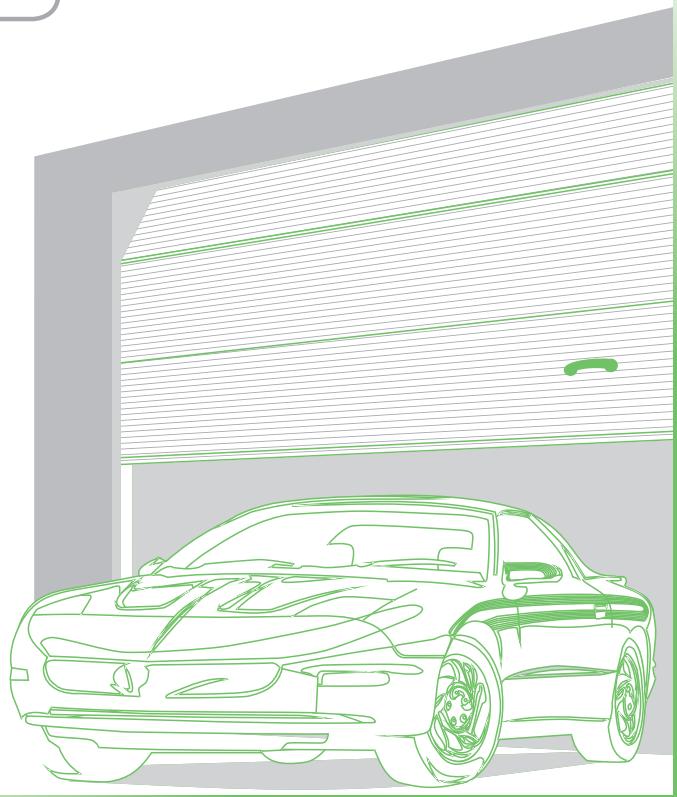



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ

### СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ

ФЛГУ.ВСП.00.001 ИМ

#### СОДЕРЖАНИЕ

<b>1.</b>	<b>Общие указания.....</b>	<b>2</b>
1.1.	Оптимальная численность монтажной бригады.....	2
1.2.	Рекомендуемый набор инструментов и принадлежностей оснащения монтажной бригады .....	2
<b>2.</b>	<b>Меры безопасности .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Правила установки и крепления несущих конструкций ворот.....</b>	<b>4</b>
3.1.	Требования к установке .....	4
3.2.	Правила крепления несущих конструкций ворот .....	4
3.3.	Крепежные изделия для крепления элементов ворот к несущим конструкциям .....	6
3.4.	Выполнение отверстий под крепеж.....	6
3.5.	Требования к проемам помещения.....	7
3.6.	Проверка готовности проема.....	7
<b>4.</b>	<b>Монтаж ворот .....</b>	<b>8</b>
4.1.	Проведение подготовительных работ перед монтажом.....	8
4.2.	Монтаж несущего каркаса ворот .....	8
4.3.	Установка вала в сборе с пружинами .....	23
4.4.	Установка полотна. Ворота без калитки.....	31
4.5.	Установка полотна. Ворота с калиткой .....	40
4.6.	Проверка срабатывания храповой муфты.....	47
4.7.	Натяжение пружин .....	47
4.8.	Установка ограничителей хода полотна ворот .....	48
4.9.	Установка элементов управления воротами .....	49
<b>5.</b>	<b>Проведение работ по окончательной отделке .....</b>	<b>51</b>
<b>6.</b>	<b>Наладка, опробование и проверка изделия .....</b>	<b>52</b>
<b>7.</b>	<b>Сдача смонтированного изделия.....</b>	<b>52</b>
	<b>Приложение. Меры безопасности .....</b>	<b>53</b>

Надлежащий монтаж секционных ворот является неотъемлемым условием обеспечения высоких потребительских свойств изделия.

В Инструкции приведены рекомендуемый порядок выполнения и описание основных операций типового технологического процесса по монтажу ворот, а также перечень необходимых инструментов и принадлежностей.

Настоящая Инструкция может быть использована в качестве руководящего документа при обучении и работе технического персонала. Она составлена на основании нашего опыта и знаний. Все существующие нормы и правила, распространяющиеся на монтаж ворот, должны неукоснительно соблюдаться.

Содержание данного документа не может являться основой для юридических претензий. Компания «Алютех» оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в конструкцию ворот и настоящую Инструкцию.

© 2010 by Alutech Door Systems

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

### 1.1 ОПТИМАЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ МОНТАЖНОЙ БРИГАДЫ

Оптимальная численность монтажной бригады – 3 человека. При монтаже ворот с электроприводом в составе бригады должен быть слесарь-электромонтажник.

Средневзвешенной нормой для монтажной бригады является монтаж одних ворот в течение 4 часов.

### 1.2 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОСНАЩЕНИЯ МОНТАЖНОЙ БРИГАДЫ

Наименование инструмента	Количество, шт.
Электроперфоратор	2
Электродрель	1
Шуруповерт аккумуляторный	1
Электрическая угловая отрезная машинка	1
Адаптер SDS с быстрозажимным патроном	2
Клепальный пистолет	1
Уровни строительные брусковые 1,5 и 0,5 м	по 1
Ящик инструментальный	2
Молоток слесарный 400 г.	2
Набор ударных инструментов (зубило, шлямбур, кернер, пробойник)	1
Ножовка универсальная со сменными полотнами	1
Ножницы по металлу	1
Кусачки боковые средние	1
Пассатижи большие	1
Набор напильников	1
Набор отверток твердосплавных	1
Отвертка магнитная с насадками	1
Отвертка электроиндикаторная	1
Набор шестигранных ключей	2
Набор торцевых головок и ключей	1
Набор рожковых и накидных ключей	1
Набор магнитных головок SDS	1
Набор сверл	1
Бур по бетону Ø 6 мм L=160-200 мм	2
Бур по бетону Ø 8 мм L=200-260 мм	2
Бур по бетону Ø 10 мм L=550 мм	2

Наименование инструмента	Количество, шт.
Бур по бетону Ø 12 мм L=550 мм	2
Бур по бетону Ø 14 мм L=750 мм	2
Набор метчиков	1
Вороток универсальный	1
Набор стамесок	1
Пистолет силиконовый	1
Прибор-тестер	1
Электропаяльник 60 Вт	1
Электроудлинитель не менее 30м	1
Лестница универсальная 4 сложений	1
Лестница универсальная трехсекционная (более 6м)	2
Штангенциркуль 125 мм	1
Рулетка 5 м	1
Рулетка 10 м	1
Очки защитные	2
Респиратор	2
Каска строительная	3
Комплект перчаток защитных	3
Аптечка универсальная	1

## 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Монтаж ворот должен производить только квалифицированный персонал, знающий конструкцию и технологический процесс монтажа ворот, прошедший обучение и инструктаж по технике безопасности.

Описание мер безопасности приведено в приложении.

### 3. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И КРЕПЛЕНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ

#### 3.1 ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Ворота должны быть расположены симметрично относительно вертикальной оси проема.

При монтаже опорные стойки ворот должны быть выставлены по уровню в вертикальных плоскостях.

Опорные стойки должны прилегать к обрамлению проема по всей длине. Допускаются местные зазоры не более 5 мм. Разность длин диагоналей, замеренная по крайним точкам стоек, не должна быть более 2 мм.

Установка и выравнивание элементов изделия на стене перед их закреплением может осуществляться с помощью металлических прокладок, устанавливаемых в области точек крепления.

Точность установки изделия при монтаже контролируется строительным уровнем типоразмеров УС6-1 / УС6-4 1-й группы точности ГОСТ 9416-83 и рулеткой 8 м 2-й группы точности ГОСТ 7502-89. Допускается использование строительных уровней и рулеток других типов, но не ниже указанной группы точности.

#### 3.2 ПРАВИЛА КРЕПЛЕНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ

Ворота должны быть надежно закреплены, чтобы не представлять потенциальной опасности для жизни и здоровья людей. Точки крепления изделий должны обеспечить равномерное распределение сил, действующих на изделия, и надежную передачу их на элементы строительной конструкции.

Выбор крепежного элемента осуществляется с учетом распределения нагрузок и прочности строительных конструкций. Строительные конструкции должны выдерживать разжимающее усилие, возникающее при затяжке крепежных элементов.

Деревянные заглушки, монтажную пену запрещается использовать в качестве средств крепежа.

При выполнении проема помещения из сплошных материалов, таких как бетон, естественный камень, цельный кирпич, закрепление несущих элементов ворот производится непосредственно к проему (рис. 1).

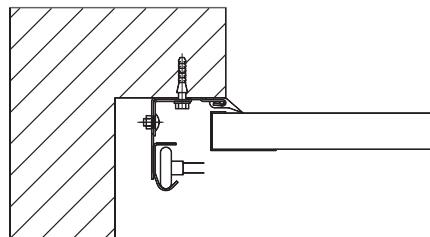


Рис. 1.

При выполнении проема помещения из пустотелых материалов, таких как эффективный кирпич (пустотный керамический и силикатный кирпич), камни керамические щелевые и камни силикатные, а также из легких и ячеистых бетонов, газосиликатных блоков и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие, рекомендуется производить оформление проема конструкцией из стального фасонного профиля (рис. 2).

Допускается закрепление несущих элементов ворот производить непосредственно к проему с использованием крепежных элементов с увеличенной глубиной анкеровки.

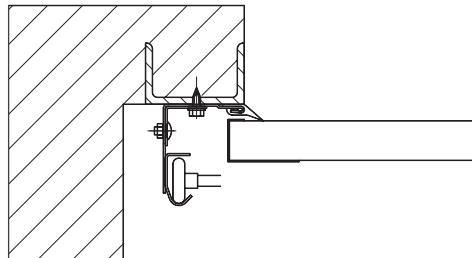


Рис. 2.

При монтаже ворот на металлические конструкции необходимо использовать самонарезающие винты либо болты с гайками.

При невозможности установки металлического обрамления проема крепление ворот следует производить при помощи стяжных шпилек.

Усиление опорных стоек осуществляется угловыми кронштейнами, которые крепятся к проему и опорной стойке. Крепление к стойке осуществляется при помощи двух болтов М6x16 с полукруглой головкой и гаек с буртиком. Болты заводятся со стороны кронштейна через готовые пары отверстий в опорной стойке (рис. 3).

При расстоянии от края проема до боковой стены менее 125 мм угловые кронштейны устанавливаются внутри опорной стойки (рис. 3.1).

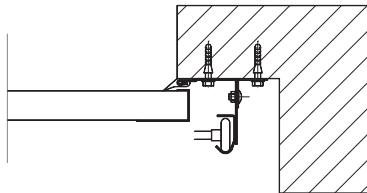


Рис. 3.

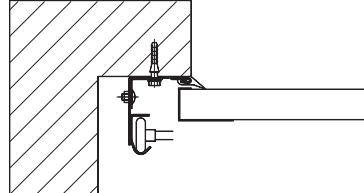


Рис. 3.1.

### 3.3 КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВОРОТ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ

При монтаже ворот могут применяться различные крепежные элементы, выбор которых зависит от характеристик материала проема.

Все крепежные детали должны быть стойкими к коррозии.

Распорные металлические рамные (анкерные) дюбели (рис. 4), нейлоновые дюбели с вворачиваемыми винтами (рисунок 4.1) применяются при креплении ворот к стене, выполненной из бетона, кирпича полнотелого, керамзитобетона, природного камня и других подобных материалов.




Рис. 4.



Рис. 4.1.

Удлиненные пластмассовые дюбели с вворачиваемыми винтами (длиной 160 мм) применяются при креплении ворот к стене, выполненной из легких и ячеистых бетонов, кирпича с вертикальными пустотами, газосиликатных блоков, ракушечника. Наружный диаметр анкера или дюбеля – 10 мм.

Для крепления ворот к металлическим конструкциям необходимо использовать винты самонарезающие с наружным диаметром резьбы 8 мм (рис. 4.2).



Рис. 4.2.

Для обеспечения надежного прижимания элементов конструкции ворот к строительным конструкциям под головки винтов или под гайки следует устанавливать стальные плоские шайбы, наружный диаметр которых составляет 24...30 мм, толщина – 1,6 ...2,0 мм.

Винты должны быть изготовлены из стали с антакоррозионным покрытием толщиной не менее 9 мкм. Класс прочности винтов не ниже 5.6.

### 3.4 ВЫПОЛНЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПОД КРЕПЕЖ

Рекомендуются следующие режимы сверления для установки крепежных элементов в зависимости от материала стеновых конструкций:

- режим чистого сверления (без удара) при выполнении отверстий в пустотелом кирпиче, легких и ячеистых бетонах, газосиликатных блоках, ракушечнике, а также в металлических конструкциях;
- режим сверления с легкими ударами при сверлении отверстий в полнотелом кирпиче;
- режим перфорирования для стен из бетона плотностью более 700 кг/м<sup>3</sup> и конструкций из натурального камня.

Глубина сверления отверстий должна быть более анкеруемой части дюбеля как минимум на один диаметр винта. Диаметр рассверливаемого отверстия не должен превышать диаметра дюбеля, при этом отверстие должно быть очищено от отходов сверления.

Минимальная глубина анкеровки дюбелей приведена в нижеследующей таблице:

Наименование стенового материала	Минимальная глубина, мм
Бетон	40
Кирпич полнотелый	40
Кирпич с вертикальными пустотами	60
Блоки из пористого природного камня	50
Легкие бетоны	60

### 3.5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕМАМ ПОМЕЩЕНИЯ



Обращаем внимание наших партнеров на то, что существенной предпосылкой монтажа с наименьшими затратами является качественная подготовка обрамления проема под установку ворот. Очень важно на начальной стадии точно произвести замер проема с указанием материала стен и их толщины.

Подготовленные проемы должны отвечать следующим требованиям:

- проемы должны иметь прямоугольную форму или другую, согласованную заказчиком и Исполнителем, форму;
- поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин;
- отклонения рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм/м, но не более 5 мм;
- пространство, необходимое для монтажа ворот, должно быть свободно от строительных конструкций, трубопроводов отопления и вентиляции и т.п.

Если проемы подготовлены заказчиком с отклонениями от изложенных требований, заказчик обязан устранить отклонения до начала монтажа ворот.

### 3.6 ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ПРОЕМА

Перед началом монтажа ворот необходимо убедиться в качестве подготовки проема (раздел 3.5).

Следует проверить соответствие существующих размеров пространства, необходимого для монтажа ворот, требованиям, изложенным в документе «Описание конструкций и технические данные для монтажа гаражных и промышленных ворот».

## 4. МОНТАЖ ВОРОТ

### 4.1 ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПЕРЕД МОНТАЖОМ

Перед монтажом необходимо с обеих сторон проема нанести установочные метки (рис. 5). Метки наносятся на расстоянии 1 м от нулевой отметки (уровня чистого пола) с использованием гибкого жидкостного уровня или брускового уровня, применяемого с мерной планкой (перемычкой из комплекта ворот).


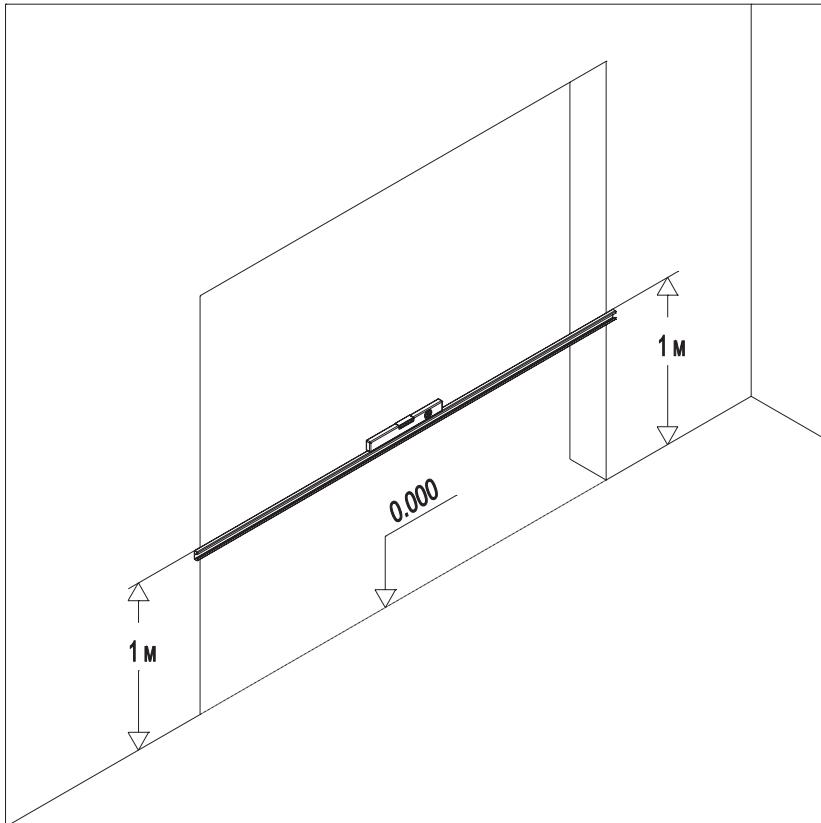


Рис. 5. Нанесение установочных меток

### 4.2 МОНТАЖ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ВОРОТ

Несущий каркас ворот состоит из двух опорных стоек с вертикальными направляющими (1) и уплотнительными вставками, двух радиусных профилей (2), двух горизонталий (3) и поперечин (4).

зонтальных направляющих (3), нащельника (4) с уплотнительной вставкой и задней перемычки (5). Схема несущего каркаса представлена на рис.6.

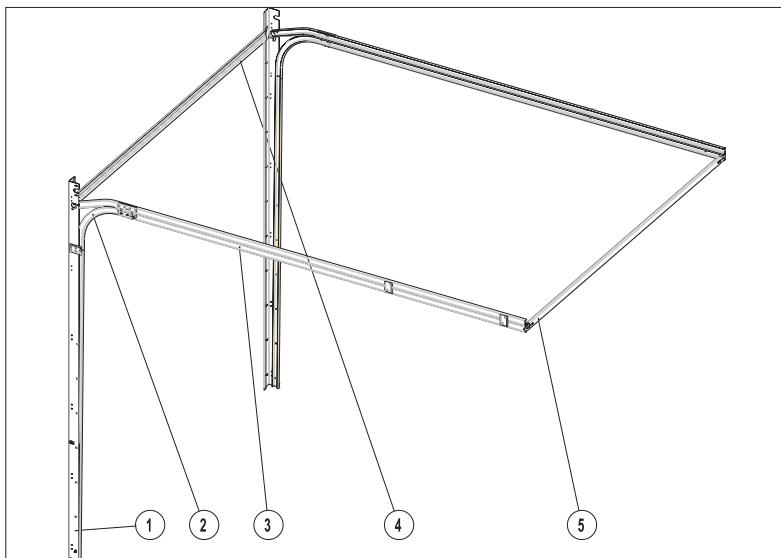

- 1 – Опорная стойка с вертикальной направляющей и уплотнительной вставкой
- 2 – Профиль радиусный
- 3 – Направляющая горизонтальная
- 4 – Нащельник с уплотнительной вставкой
- 5 – Перемычка задняя

Рис. 6. Схема несущего каркаса ворот

#### 4.2.1 СБОРКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАМКИ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ВОРОТ

В гаражных воротах стандартного монтажа вертикальная рамка несущего каркаса состоит из четырех основных элементов – двух опорных стоек, соединенных между собой нащельником и мерной планкой (рис.7).

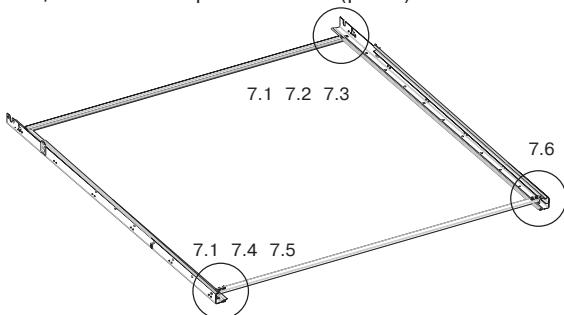


Рис. 7. Вертикальная рамка несущего каркаса ворот в сборе

Сборка вертикальной рамки производится в следующем порядке:

- Установить в нащельник и в опорные стойки уплотнительные вставки, как показано на рис.7.1.

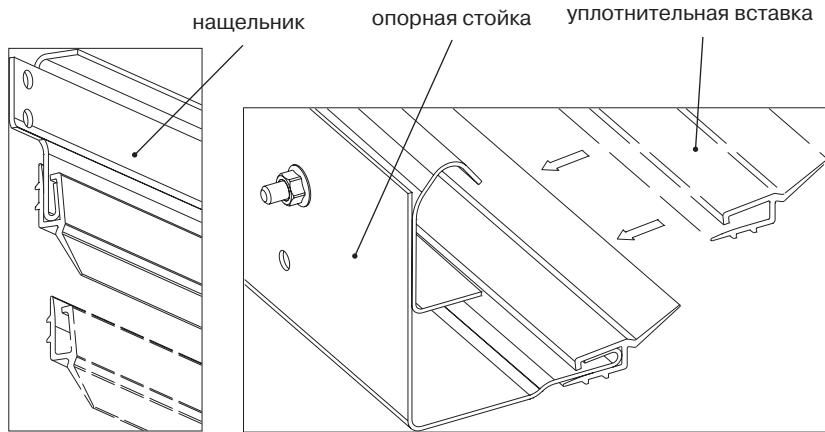


Рис. 7.1. Установка уплотнительной вставки

- Произвести подрезку уплотнительных вставок, устанавливаемых в опорные стойки (рис.7.2). Подрезается эластичная часть вставки таким образом, чтобы перекрытие уплотнительных вставок опорной стойки и нащельника происходило по эластичным частям внахлест. Уплотнительная вставка нащельника должна накладываться на вставку опорной стойки (при взгляде с наружной стороны ворот).

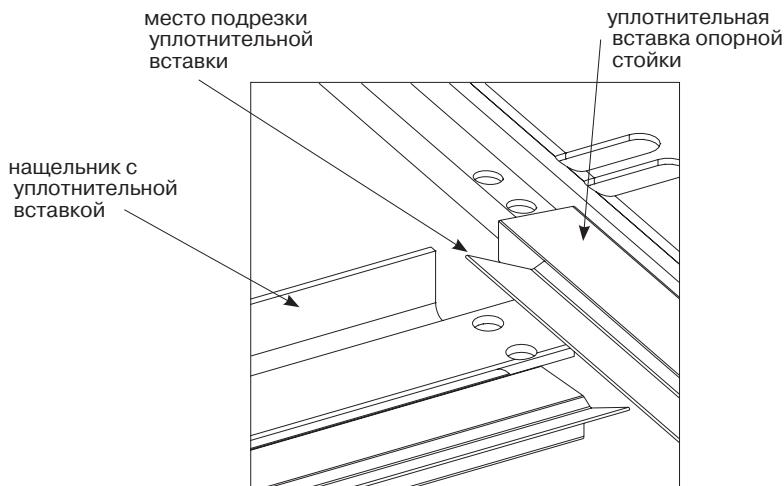


Рис. 7.2.Подрезка уплотнительной вставки опорной стойки

Соединить опорные стойки с нащельником при помощи двух пресс-болтов M6x12 и гаек с буртиком (рис.7.3).

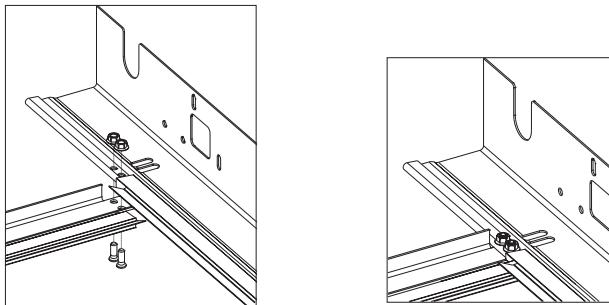


Рис.7.3. Установка нащельника

- Собрать мерную планку, для чего установить с торцов перемычки кронштейны мерной планки (рис.7.4) и закрепить их при помощи двух болтов M8x25 с полукруглой головкой и гаек с буртиком (рис.7.5).

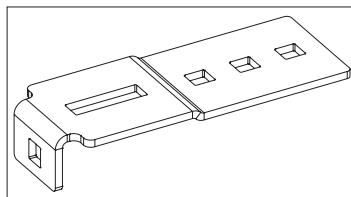


Рис. 7.4. Кронштейн мерной планки

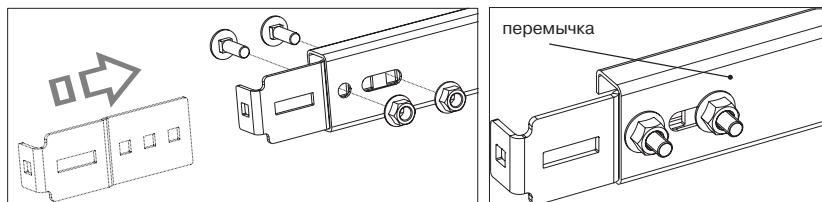


Рис. 7.5. Установка кронштейна мерной планки

- Закрепить мерную планку к опорным стойкам (рис.7.6), для чего выполнить следующие операции:
  - отвернуть гайки нижних пресс-болтов M6x16, крепящих вертикальную направляющую к опорной стойке, извлечь пресс-болты;
  - установить мерную планку между опорными стойками;
  - установить пресс-болты, заводя их снаружи опорной стойки. Установить и затянуть гайки.

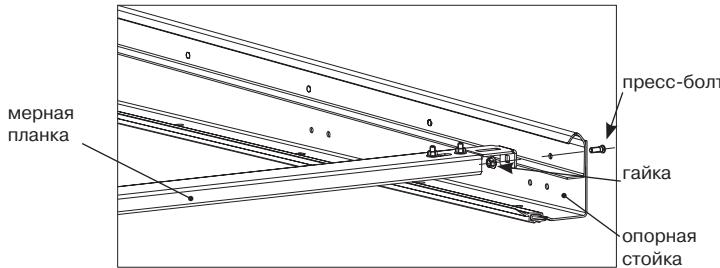


Рис. 7.6. Установка мерной планки

#### 4.2.2 КРЕПЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАМКИ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ВОРОТ

Закрепление собранной вертикальной рамки несущего каркаса к проему (рис.8) производится в следующем порядке:

- 1) приложить рамку к проему;
- 2) выставить рамку симметрично относительно проема;
- 3) выставить и зафиксировать рамку в вертикальной плоскости, совместив прорези в опорных стойках с метровыми метками на проеме;

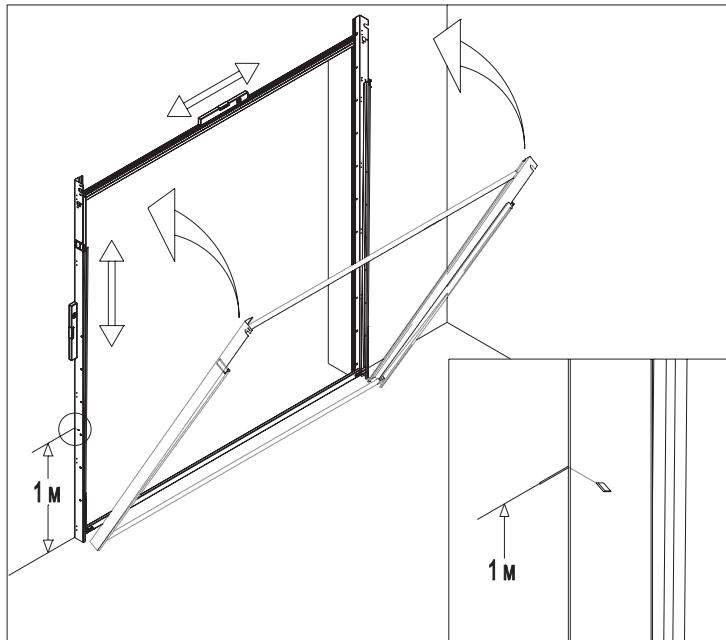


Рис. 8.

4) закрепить на стойках усиливающие боковые кронштейны при помощи болтов М6x16 с полукруглой головкой и гаек с буртиком. На рис. 9.1 показан вариант установки усиливающих боковых кронштейнов снаружи опорных стоек, на рис.9.2 – внутри.

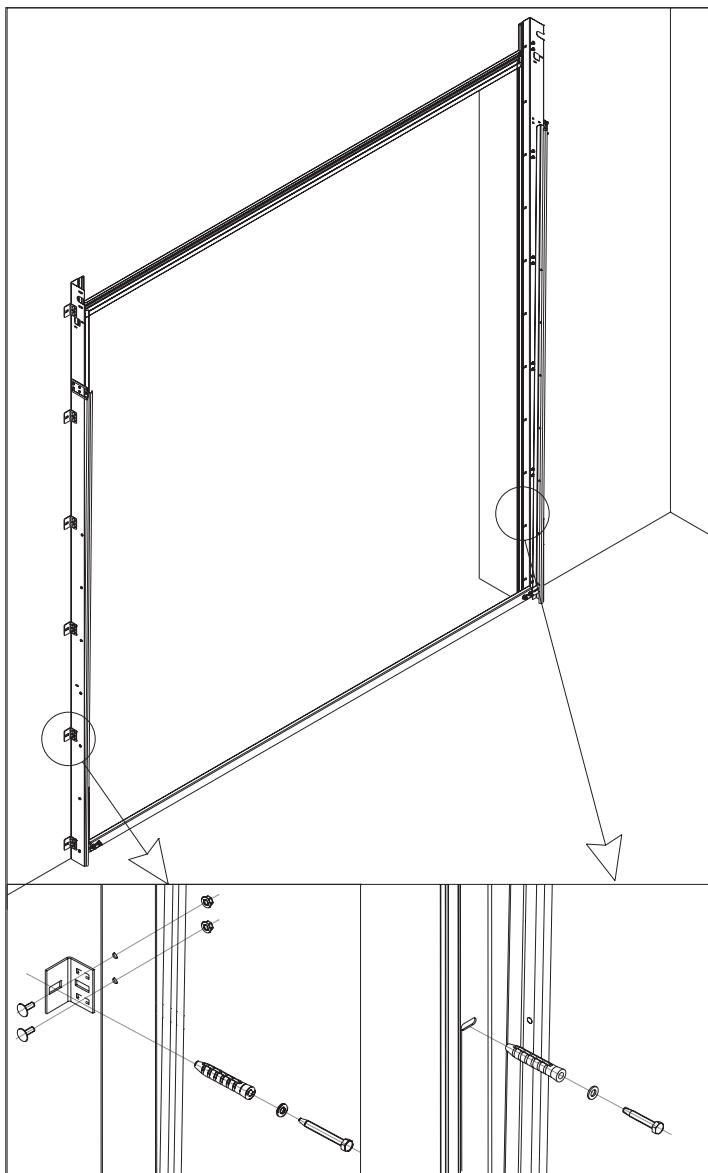


Рис. 9.1.

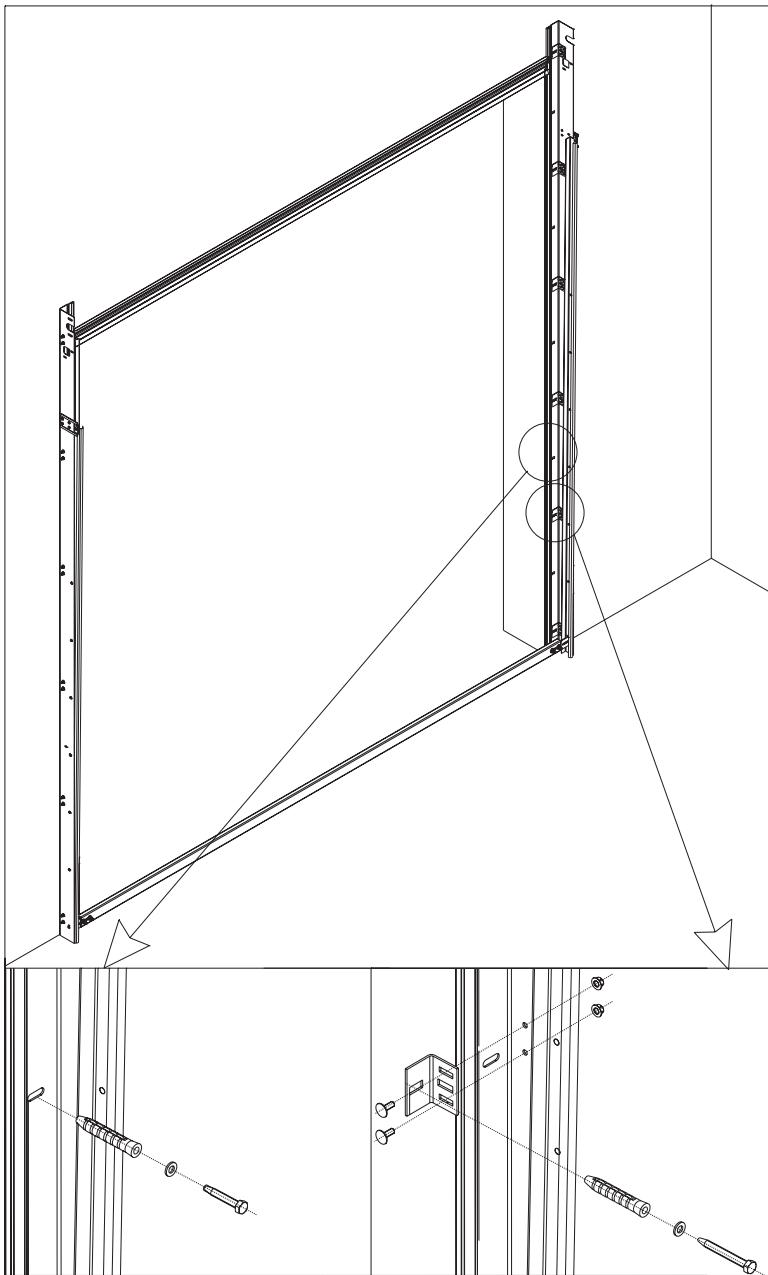


Рис. 9.2.

5) разметить на стене места расположения отверстий для установки крепежных элементов (дюбелей, саморезов и т.п.).

Схема расположения элементов крепления вертикальной рамки несущего каркаса ворот представлена на рис. 10.1 и 10.2.

При установке усиливающих угловых кронштейнов снаружи опорных стоек (рис.10.1) элементы крепления стойки и кронштейнов располагаются в шахматном порядке.

При установке усиливающих угловых кронштейнов внутри опорных стоек (рис.10.2) элементы крепления устанавливаются в каждое перфорационное отверстие, выполненное в полке стойки.

Крепление нащельника к проему рекомендуется производить в каждое второе перфорационное отверстие;

места крепления

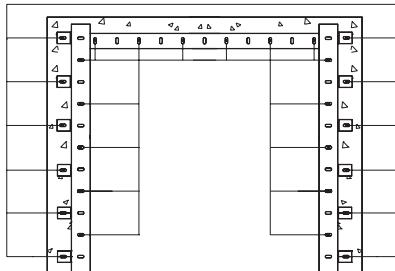


Рис. 10.1.

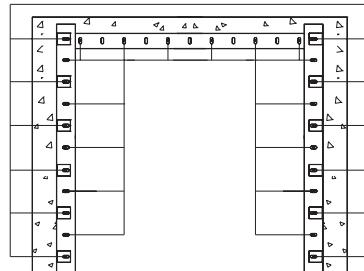


Рис. 10.2.

6) просверлить по выполненной разметке в стене проема отверстия необходимого размера под крепежные элементы;

7) установить крепежные элементы, произвести их затяжку, контролируя вертикальность установки опорных стоек;

8) демонтировать мерную планку, для чего отвернуть гайки нижних пресс-болтов и извлечь их (рис.11.1).

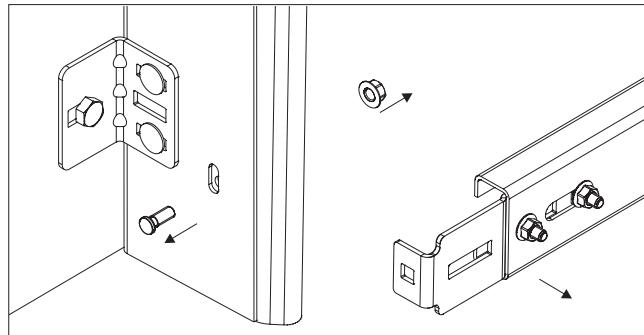


Рис. 11.1.

9) установить пресс-болты, заводя их изнутри опорной стойки (рис.11.2). Установить и затянуть гайки ключом.

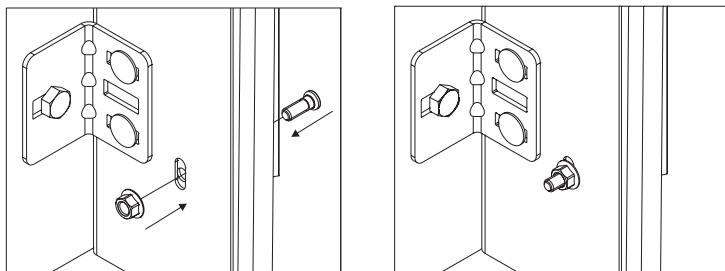


Рис. 11.2.

#### 4.2.3 СБОРКА И КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ К ОПОРНЫМ СТОЙКАМ

Сборка и крепление горизонтальных направляющих к опорным стойкам показана на (рис.12).

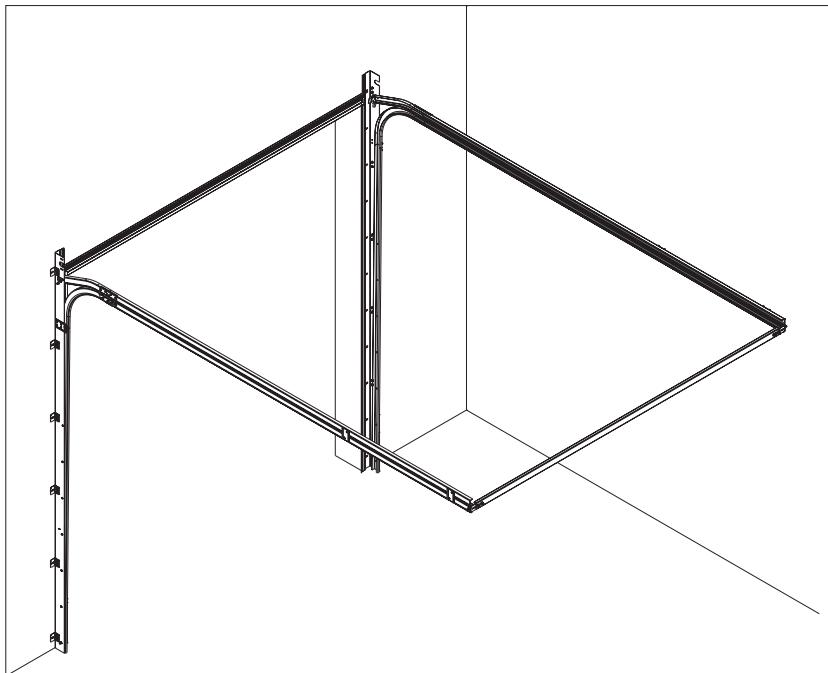


Рис. 12.

Сборка и крепление горизонтальных направляющих к опорным стойкам осуществляется в следующем порядке:

- собрать горизонтальную направляющую с радиусным профилем. Для закрепления радиусного профиля к соединительной пластине горизонтальной направляющей необходимо установить два пресс-болта M6x16 и гайки с буртиком (рис.12.1).

Болты заводить изнутри профиля;

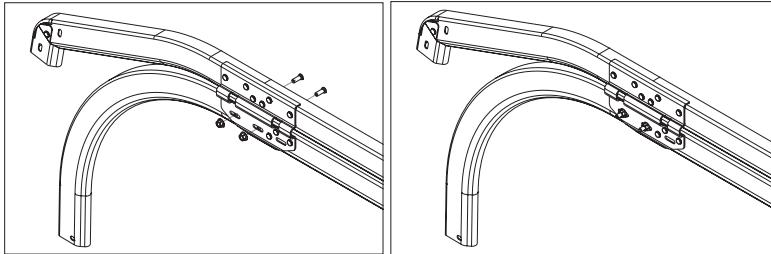


Рис. 12.1.



Кромки дорожек качения горизонтальной направляющей и радиусного профиля должны быть совмещены для обеспечения безударного качения ходовых роликов (рис.12.2).

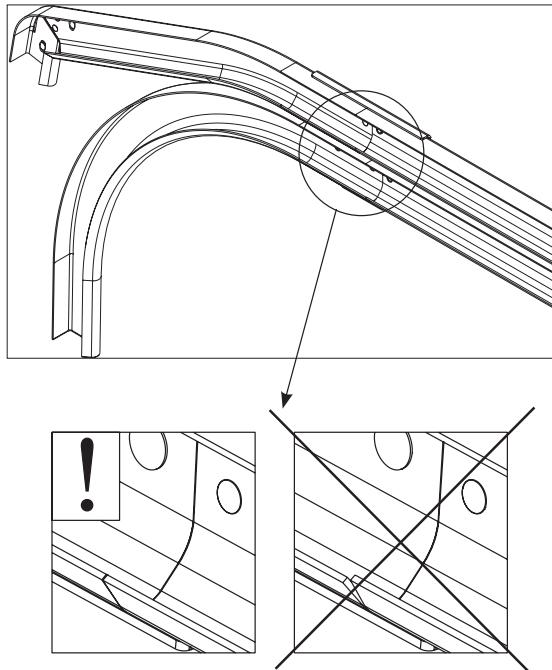


Рис. 12.2.

2) приложить горизонтальную направляющую к опорной стойке (рис. 12.3).

Для закрепления радиусного профиля к пластине крепления опорной стойки необходимо установить один пресс-болт M6x16 и гайку с буртиком.

Для закрепления горизонтальной направляющей к опорной стойке необходимо установить два пресс-болта M6x16. Болты заводить изнутри профиля;



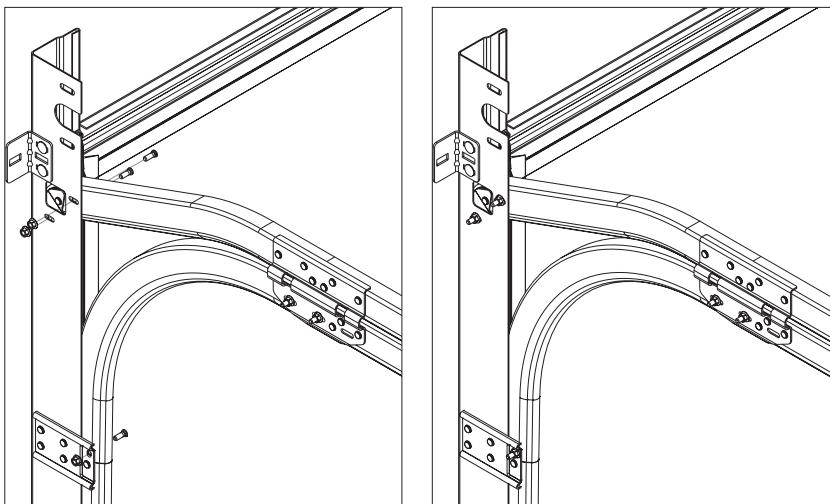


Рис. 12.3.

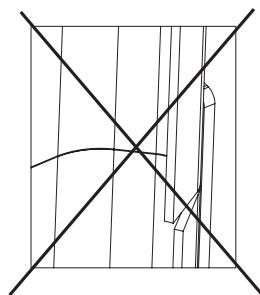

Кромки дорожек качения вертикальной направляющей и радиусного профиля должны быть совмещены.

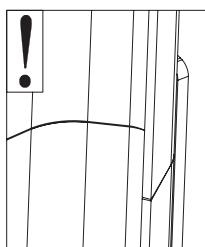

3) зафиксировать направляющую в горизонтальном положении при помощи вспомогательных стоек или за счет подвеса на веревке к элементам конструкции потолка.

Горизонтальность положения направляющих проверять с помощью брускового строительного уровня.

Аналогичным способом закрепить к опорной стойке другую направляющую;

4) смонтировать заднюю перемычку. В качестве задней перемычки используется мерная планка в сборе. Ее крепление к горизонтальным направляющим осуществляется болтами M8x25 с полукруглой головкой и гайками с буртиком (рис.13).

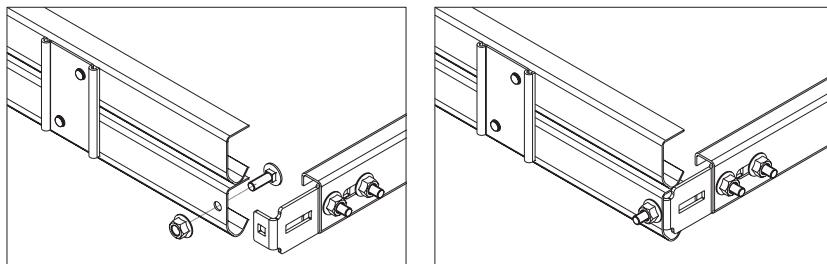


Рис. 13.

5) произвести проверку горизонтальности установки направляющих и затяжку крепежных элементов.

#### **4.2.4 КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ К ПОТОЛОЧНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ГАРАЖНОГО ПОМЕЩЕНИЯ**

##### **4.2.4.1 Конструкция подвесов, закрепляемых непосредственно к горизонтальным направляющим**

Подвешивание горизонтальных направляющих к потолочным конструкциям гаражного помещения производится на подвесах, конструкция которых представлена на рис. 14.

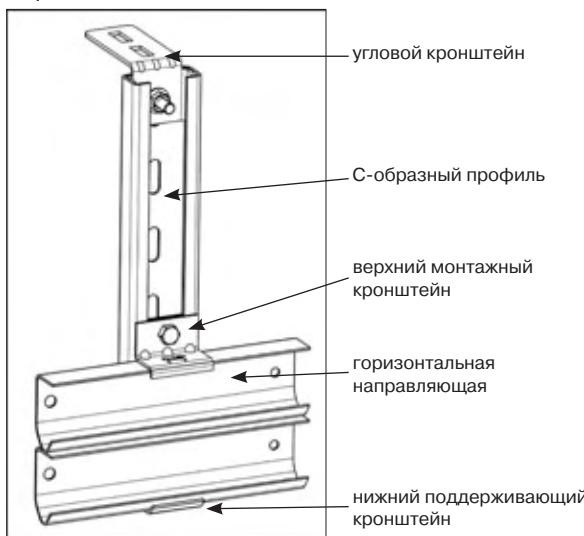


Рис. 14. Подвес

- Перед установкой подвеса необходимо произвести его подсборку (рис.14.1), для чего нужно выполнить следующие операции:
  - установить в С-образный профиль подвеса угловой кронштейн, служащий для крепления подвеса к потолку,
  - установить болт M8x25 с полукруглой головкой;
  - выдвинуть кронштейн из С-образного профиля до упора в болт, установить и затянуть гайку с буртиком.




Рис. 14. 1.

#### 4.2.4.2 Расположение подвесов

Подвесы располагаются вдоль горизонтальных направляющих (рис. 15). Передний подвес следует располагать на расстоянии 900 мм от проема гаражного помещения. Задний подвес располагается на расстоянии 300 мм от края горизонтальной направляющей. При комплектации ворот дополнительным промежуточным подвесом его размещают на одинаковом расстоянии от основных подвесов.

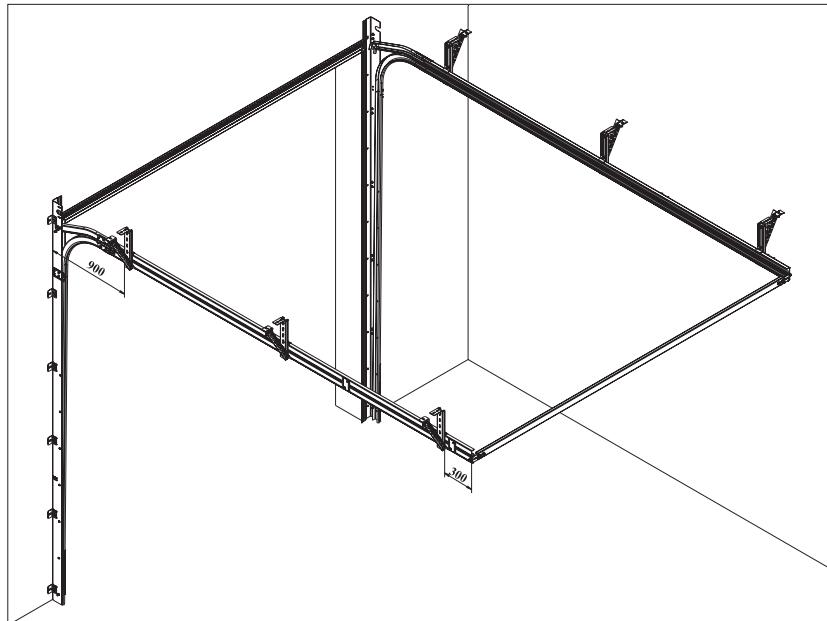


Рис. 15.

#### 4.2.4.3 Монтаж подвесов

Монтаж подвесов осуществляется следующим образом:

- 1) проверить диагонали рамки горизонтальных направляющих. Допускаемая разность размеров не более 2 мм. Зафиксировать рамку в выставленном положении;
- 2) установить подсборку подвеса (рис. 14.1) до упора в потолок, произвести разметку отверстия для установки дюбеля;
- 3) просверлить в потолке отверстие, забить в отверстие дюбель, закрепить подсборку подвеса к потолку;
- 4) установить нижний поддерживающий кронштейн в С-образный профиль подвеса и закрепить его при помощи болта M8x16 с шестигранной головкой (рис. 15.1);
- 5) установить верхний монтажный кронштейн и закрепить его при помощи болта M8x16 с шестигранной головкой;
- 6) проверить диагонали рамки горизонтальных направляющих. Диагонали должны быть равны;
- 7) произвести проверку затяжки гаек;
- 8) при необходимости, отрезать лишнюю выступающую снизу часть С-образного профиля подвеса.

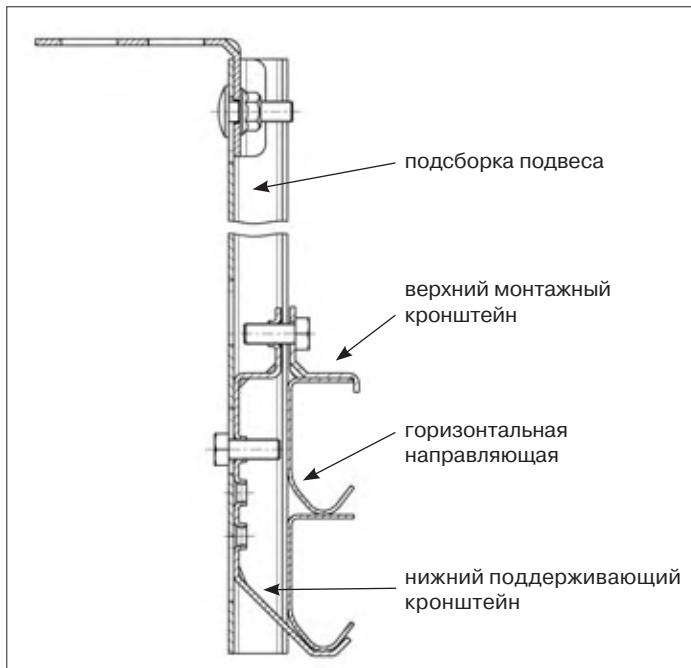


Рис. 15.1. Сборка подвеса

#### 4.2.4.4 Установка раскоса на подвесе

Подвес горизонтальных направляющих должен быть дополнительно подкреплен раскосом (рис.15.2).

Раскос состоит из монтажного профиля и углового кронштейна, соединенных между собой болтом M8x25 с полукруглой головкой и гайкой с буртиком.

Раскос закрепляется к С-образному профилю подвеса при помощи самонарезающегося винта 8x25. Для установки винта в боковой стенке профиля следует выполнить отверстие диаметром 7 мм.

К потолочному перекрытию или стене гаражного помещения раскос закрепляется при помощи дюбеля.

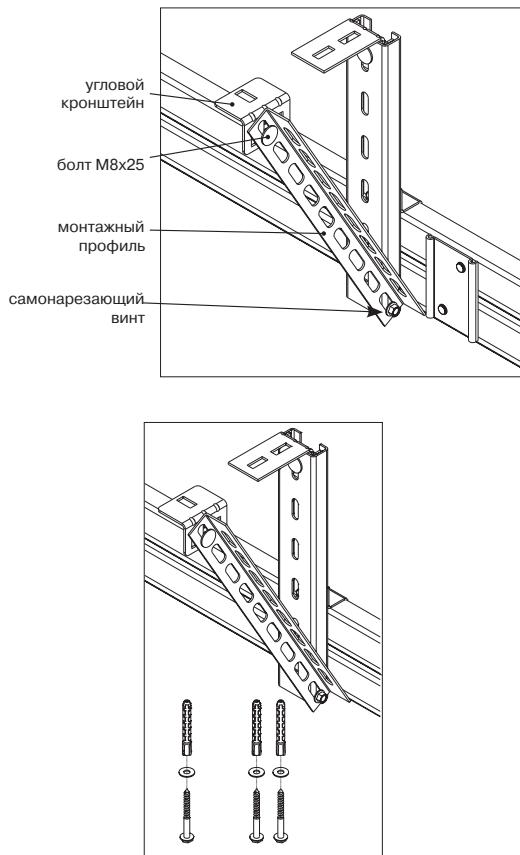


Рис. 15.2. Установка раскоса на подвесе



После проведения работ по закреплению несущего каркаса ворот к строительным конструкциям гаражного помещения в обязательном порядке производится проверка монтажа конструкции и затяжки крепежных элементов.




## 4.3 УСТАНОВКА ВАЛА В СБОРЕ С ПРУЖИНАМИ

Варианты конструкции и правила сборки торсионных валов.

- Торсионные валы могут иметь различные варианты комплектации и сборки.

Возможны варианты установки одной, двух, трех и четырех пружин. Пружины могут иметь как одинаковое, так и противоположное направление навивки. Кроме того, возможна установка как целого (неразрезного) вала, так и вала, состоящего из двух частей.

- При сборке и монтаже вала должны быть выполнены следующие условия:
  - в районе установки соединительной муфты, а также тросовых барабанов в обязательном порядке должен находиться опорный элемент вала – храповая муфта или промежуточный кронштейн.
  - на воротах шириной более 4100 мм обязательна установка двух промежуточных кронштейнов.
- Возможные варианты монтажных схем торсионного вала представлены на рис. 16.

1		Целый вал. Одна пружина
2		Целый вал. Две пружины противоположного направления навивки
3		Целый вал. Две пружины одинакового направления навивки
4		Разрезной вал. Одна пружина
5		Разрезной вал. Две пружины противоположного направления навивки
6		Разрезной вал. Две пружины противоположного направления навивки. Ширина ворот более 4100 мм
7		Разрезной вал. Две пружины одинакового направления навивки
8		Разрезной вал. Три пружины
9		Разрезной вал. Три пружины одинакового направления навивки
10		Разрезной вал. Четыре пружины

Графические обозначения

	Опорная стойка с подшипниковой опорой		Промежуточный кронштейн
	Храповая муфта с подшипниковой опорой		Тросовый барабан
	Пружина с наконечниками		Соединительная муфта

Рис. 16.

#### 4.3.1 ПРЕДМОНТАЖНАЯ ПОДГОТОВКА

- перед монтажом необходимо произвести сборку вала. Ниже рассматривается порядок сборки торсионного вала в стандартном исполнении (рис.17). При сборке должны быть выполнены следующие требования:
  - натяжной наконечник левой пружины и тросовый барабан (код LH), имеющие метки красного цвета, должны быть установлены на левой части вала при взгляде изнутри помещения. Натяжной наконечник правой пружины и тросовый барабан (код RH), имеющие метки черного цвета, должны быть установлены на правой части вала;
  - левая пружина должна иметь продольную маркировочную полосу красного цвета, правая – любого другого цвета;
  - тросовые барабаны устанавливаются на вал таким образом, чтобы паз для заводки троса, выполненный на торце барабана, находился с наружной стороны.

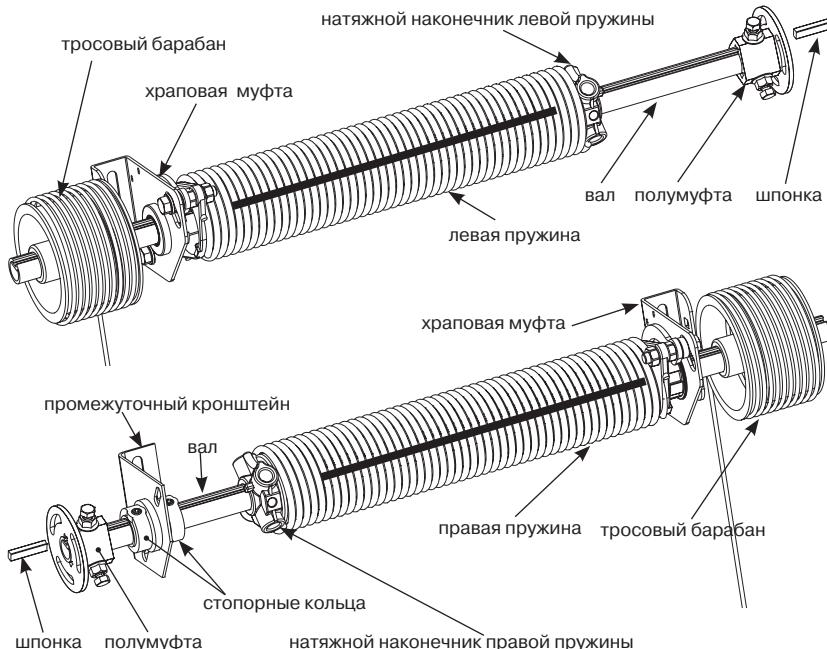


Рис. 17

- Сборка производится в следующем порядке.

Собрать правую часть вала:

- разобрать фланцевую муфту;
- установить на вал полумуфту, совместив торец вала и опорную поверхность фланца полумуфты. Установить шпонку в пазы полумуфты и вала. Затянуть установочный винт до упора в вал;

- 3) отвернуть винт, снять полумуфту с вала. По полученному отпечатку винта произвести в валу засверливание под винт на глубину 0,5 – 1,0 мм;
  - 4) установить на вал полумуфту;
  - 5) зафиксировать полумуфту на валу, затянув ключом установочные винты;
  - 6) установить на вал стопорное кольцо;
  - 7) установить на вал промежуточный кронштейн;
  - 8) установить на вал второе стопорное кольцо;
  - 9) установить на вал пружину в сборе с наконечниками;
  - 10) надеть на вал храповое колесо храповой муфты;
  - 11) установить на вал храповую муфту (рис. 17.1) и закрепить ее к наконечнику пружины при помощи двух болтов из комплекта муфты (рис. 17.2);
  - 12) установить барабан и зафиксировать его, затянув с небольшим усилием установочный винт.
- Аналогичным образом собрать левую часть вала, установив полумуфту, пружину, храповую муфту и тросовый барабан. Для ворот шириной более 4100 мм на левый вал также устанавливается промежуточный кронштейн.

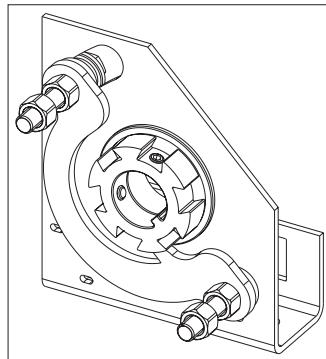


Рис. 17.1.

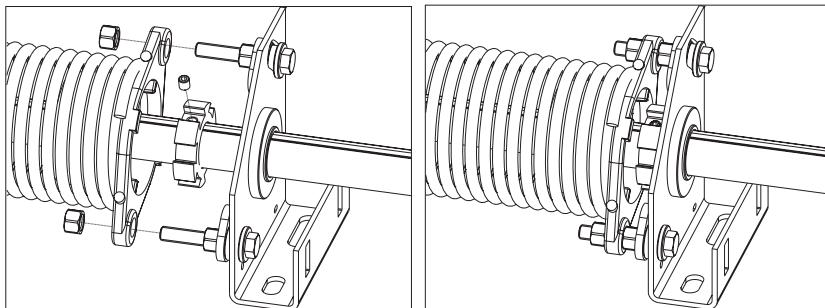


Рис. 17.2.

#### 4.3.2 МОНТАЖ ВАЛОВ НА ПРОЕМЕ

- Монтаж вала (рис. 18) производится в следующем порядке:

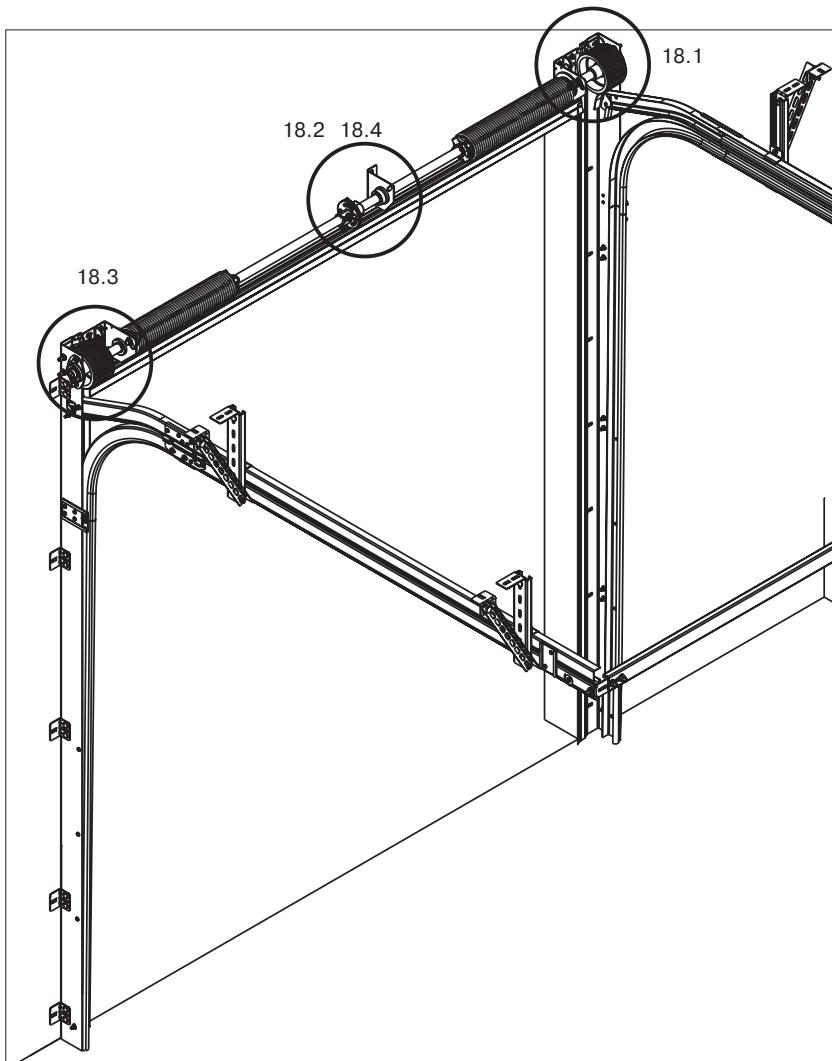


Рис. 18.

1) Монтировать часть вала, устанавливаемую с правой стороны ворот (тросовый барабан на левом рисунке условно не показан) согласно рис. 18.1:

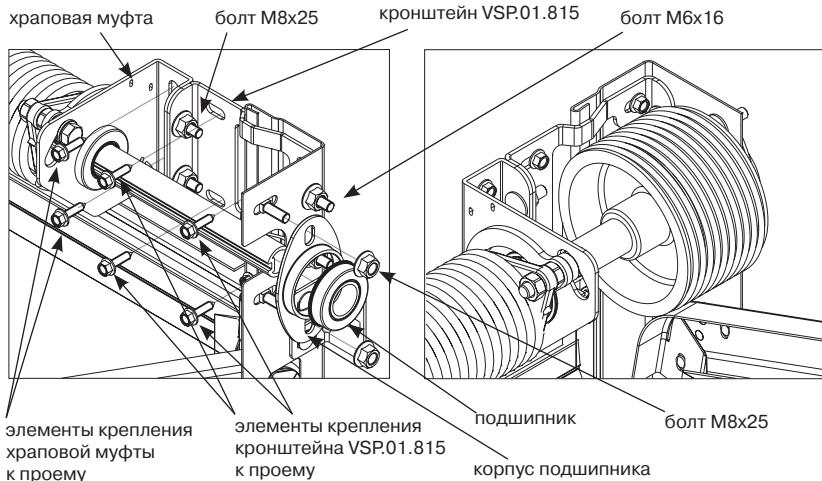


Рис. 18. 1.

- кронштейн VSP.01.815 завести внутрь опорной стойки и закрепить к ней двумя болтами с полукруглой головкой M6×16 и гайками;
- для крепления кронштейна VSP.01.815 к проему просверлить 4 отверстия необходимого размера под установку элементов крепления. Отверстия выполнять через отверстия кронштейна VSP.01.815;
- установить крепежные элементы и произвести их затяжку;
- завести вал в сборе в установочный паз опорной стойки;
- установить подшипник в корпус подшипника. Полученную подсборку установить на вал и закрепить к опорной стойке двумя болтами M8×25 с полукруглой головкой и гайками;
- поддерживая вал в горизонтальном положении, стянуть между собой кронштейн храповой муфты и кронштейн VSP.01.815 двумя болтами с полукруглой головкой M8×25 и гайками;
- поддерживая вал в горизонтальном положении, произвести разметку 2 отверстий для крепления к перемычке проема кронштейна храповой муфты;
- просверлить в перемычке проема 2 отверстия необходимого размера под установку элементов крепления храповой муфты;
- установить крепежные элементы и произвести их затяжку;
- поддерживая вал в горизонтальном положении, произвести разметку 2 отверстий для монтажа промежуточного кронштейна. Кронштейн устанавливается со смещением от центральной оси проема на 50 мм. Если необходимо сместить промежуточный кронштейн ближе к оси проема или за ось, при определении

его положения следует учитывать удлинение пружины при ее натяжении. Минимальное расстояние А (рис. 18.2) между натяжным наконечником пружины (пружина не накручена) и промежуточным кронштейном рассчитывается с учетом увеличения длины пружины при ее накручивании по формуле:

$$A = d \cdot n + 5, \text{ где:}$$

А – расстояние от наконечника пружины до промежуточного кронштейна, мм;

d – диаметр проволоки пружины, мм;

n – число оборотов накручивания пружины, мм.

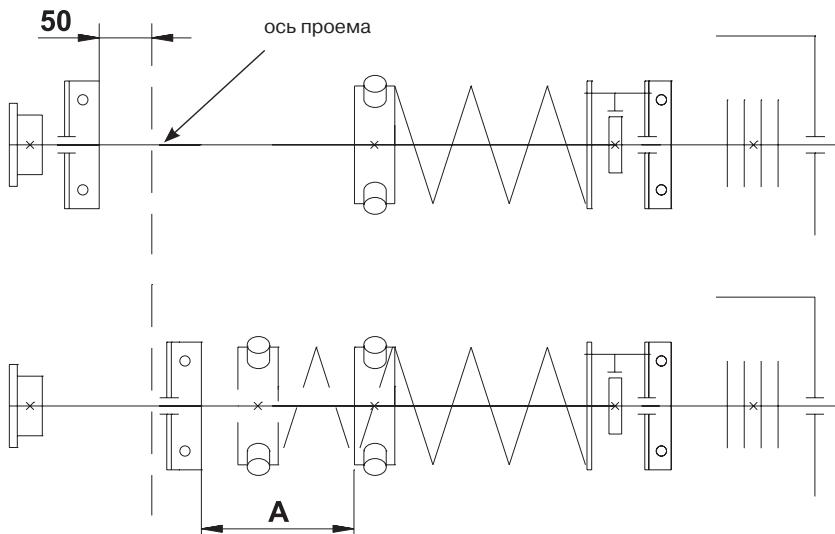


Рис. 18.2

- просверлить в перемычке проема 2 отверстия необходимого размера под установку элементов крепления промежуточного кронштейна;
- установить крепежные элементы и произвести их предварительную затяжку, обеспечив свободу перемещения кронштейна в вертикальном направлении;
- проверить горизонтальность вала и произвести окончательную затяжку элементов крепления промежуточного кронштейна;
- установить стопорные кольца вплотную к внутренней обойме подшипника промежуточного кронштейна и зафиксировать их, затянув установочные винты.

2) Монтировать часть вала, устанавливаемую с левой стороны ворот (рис. 18.3). Монтаж аналогичен монтажу вала, устанавливаемого с правой стороны.

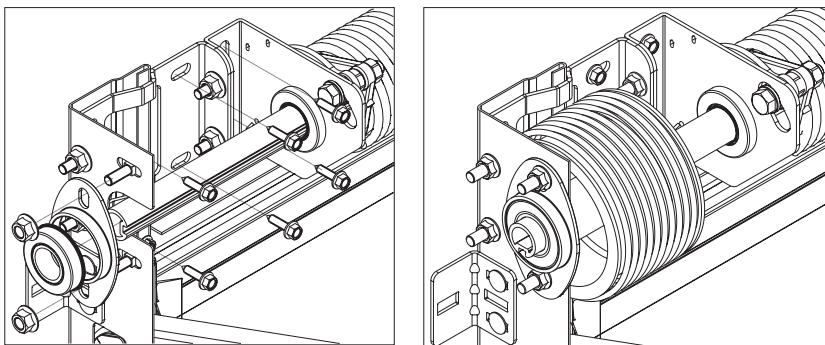


Рис. 18.3

3) Соединить валы при помощи соединительной муфты, установив стяжные болты муфты, произвести предварительную затяжку гаек (рис. 18.4).

Шпоночные пазы обоих валов должны располагаться на одной линии.

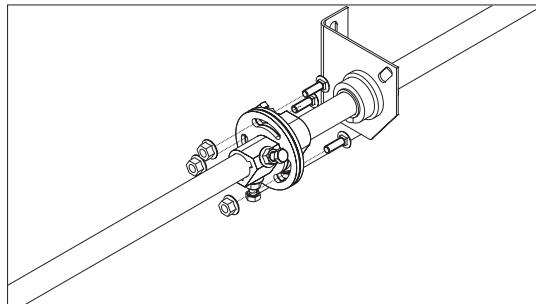


Рис. 18.4

4) Произвести регулировку положения вала и его окончательное крепление к проему:

- проверить горизонтальность расположения и соосность валов;
- проверить затяжку элементов крепления кронштейнов храповых муфт и промежуточных кронштейнов;

#### 4.3.3 ПОДГОТОВКА ХРАПОВОЙ МУФТЫ

Для обеспечения разматывания тросов с барабанов необходимо произвести подготовку храповых муфт (рис. 19), которая заключается в следующем:

- 1) зубчатое колесо храповой муфты установить так, чтобы зуб фиксирующей пластины не входил в паз колеса (колесо сдвинуть в сторону пружины – направление указанно стрелкой на рис. 20.) Этим обеспечивается свободное вращение вала относительно храповой муфты, необходимое для последующей регулировки натяжения тросов;
- 2) зафиксировать на валу храповое колесо, затянув установочные винты. Для обеспечения доступа к установочным винтам допускается поворот вала.



Рис. 19.

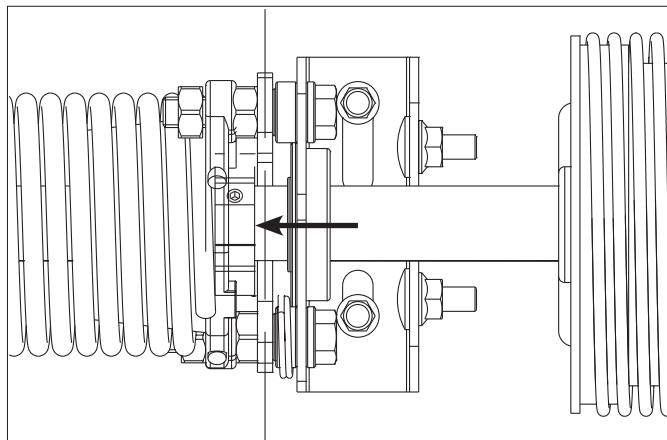


Рис. 20.

## 4.4 УСТАНОВКА ПОЛОТНА. ВОРОТА БЕЗ КАЛИТКИ

### 4.4.1 УСТАНОВКА НИЖНЕЙ СЕКЦИИ

- Сборка и установка нижней секции полотна ворот производятся в следующем порядке:

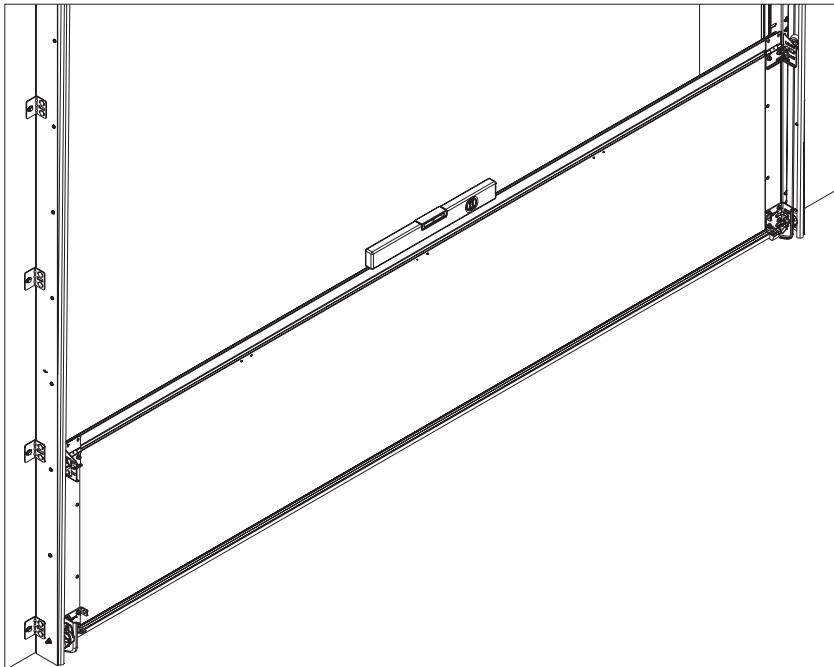


Рис.21.

1) установить панель на место монтажа. Используя при необходимости подкладки, выставить панель в горизонтальном положении при помощи строительного брускового уровня. Максимальная высота подкладок – не более 10 мм;

2) установить и закрепить к секции боковые петли. Петля поставляется в сборе и состоит из кронштейна и ходового ролика, ось которого размещается в корпусе. Корпус закреплен к кронштейну при помощи винта и гайки (рисунок 21.1). К секции нижняя полупетля кронштейна закрепляется двумя самонарезающими винтами 6,3x16 (рисунок 21.2).

Перед установкой петель на оси ходовых роликов нанести смазку Литол-24;

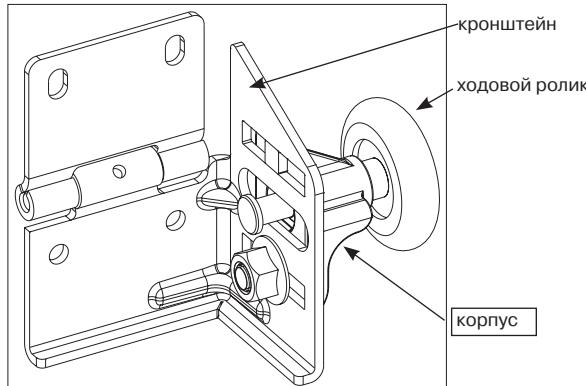


Рис. 21.1.



Рис. 21.2.

3) перед закреплением барабанов на валу необходимо выставить их положение таким образом, чтобы тросы не задевали за элементы ворот при их подъеме.

Регулировка положения барабана относительно вала в осевом положении производится следующим образом:

- отвернуть установочный винт в ступице барабана на величину, необходимую для свободного осевого перемещения тросового барабана по валу;
- выставить в необходимом осевом положении барабан;

4) медленно вращая вал, размотать тросы;

**Запрещается производить разматывание тросов с барабанов, снятых с вала, во избежание перекручивания тросов, которое может привести к расслоению свивки троса.**



5) надеть петли тросов на пальцы нижних кронштейнов (рис. 21.3). Для фиксации троса на палец установить шайбу и зашплинтовать;

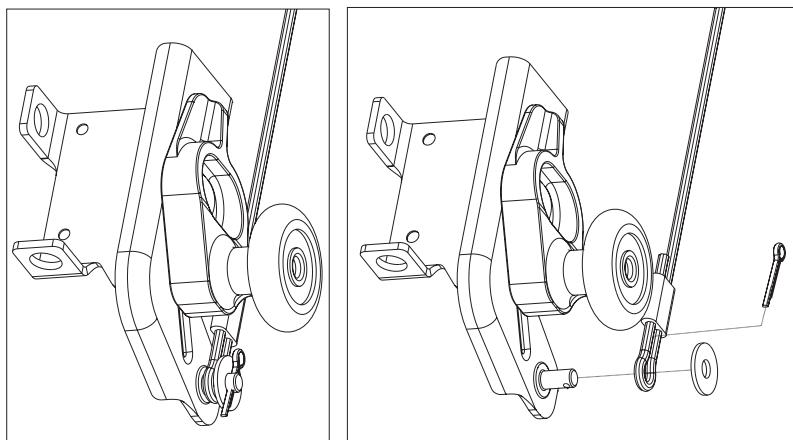


Рис. 21.3.

6) установить и закрепить на секции нижние кронштейны (рисунок 21.4):

- на оси ходовых роликов нанести смазку Литол-24;
- завести ролики в вертикальные направляющие и закрепить кронштейн четырьмя самонарезающими винтами 6,3x16.

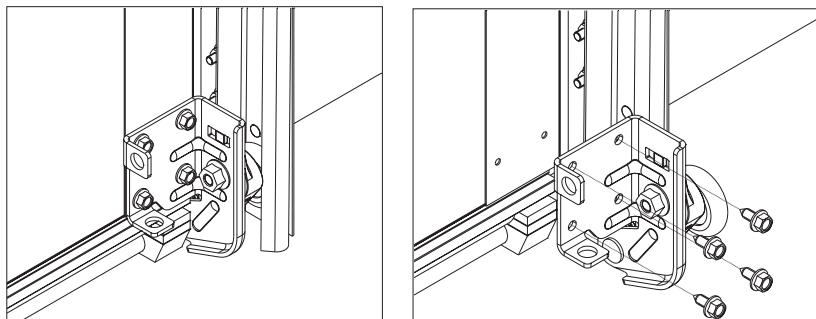


Рис. 21.4.

#### 4.4.2 РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ТРОСОВ.



Для нормальной эксплуатации ворот тросы должны быть натянуты. Провис тросов не допускается.

##### Регулировка натяжения троса

- После закрепления нижних кронштейнов на секции полотна ворот следует установить шпонку и зафиксировать положение барабана, затянув установочный винт (рис.22.1).

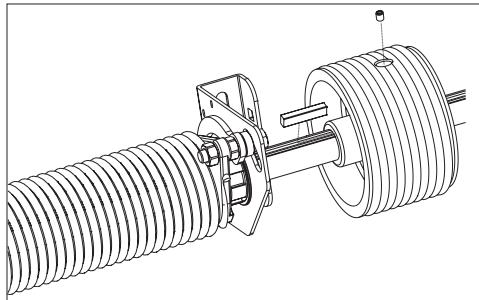


Рис. 22.1.

- Провернуть вал до выборки провисания тросов.
- Для обеспечения натяжения тросов следует произвести накрутку пружин на 1,5 – 2 оборота (рис. 22.2) и зафиксировать их в данном положении, затянув болты натяжных наконечников.

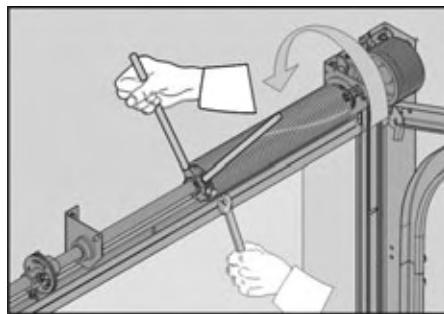


Рис. 22.2.

В случае если один из тросов все-таки провисает, провисание устраняется за счет взаимного проворота валов (рис.23), который обеспечивается конструкцией соединительной муфты (наличием пазовых отверстий под стяжные винты).

Для этого следует распустить стяжные болты муфты, провернуть вал, со стороны которого имеется провисание удерживая в исходном положении другой вал. После устранения провисания троса произвести затяжку стяжных болтов соединительной муфты

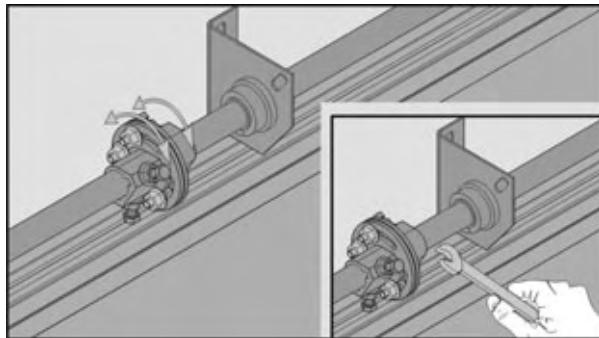


Рис. 23.

При комплектации ворот неразрезным валом для устранения провисания одного из тросов необходимо:

- приподнять панель, тем самым ослабив натянутый трос, и зафиксировать панель в данном положении при помощи подставок;
- отвернуть винт фиксации троса в барабане;
- произвести регулировку рабочей длины троса на необходимую величину;
- затянуть винт фиксации троса в барабане;
- опустить панель в исходное положение и проверить равномерность натяжения тросов.

#### 4.4.3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ХРАПОВОЙ МУФТЫ

Подготовка к работе храповой муфты (рис. 24) заключается в следующем:

- 1) придвигнуть храповое колесо к внутренней втулке подшипника опорного кронштейна храповой муфты. Зуб фиксирующей пластины должен располагаться посередине храпового колеса;
- 2) зафиксировать на валу храповое колесо, затянув установочные винты. Для обеспечения доступа к установочным винтам допускается поворот вала.

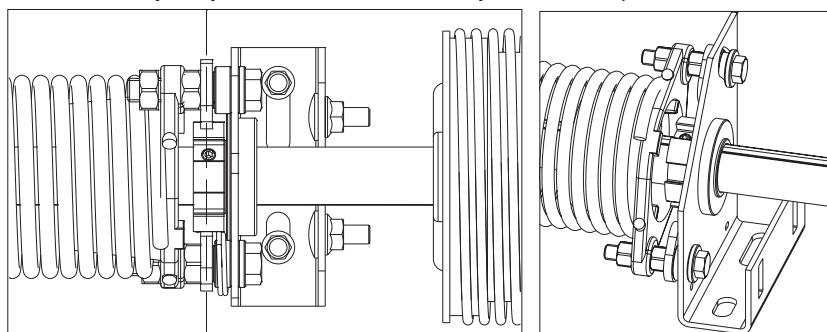


Рис. 24.

#### 4.4.4 УСТАНОВКА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЕКЦИЙ ПОЛОТНА

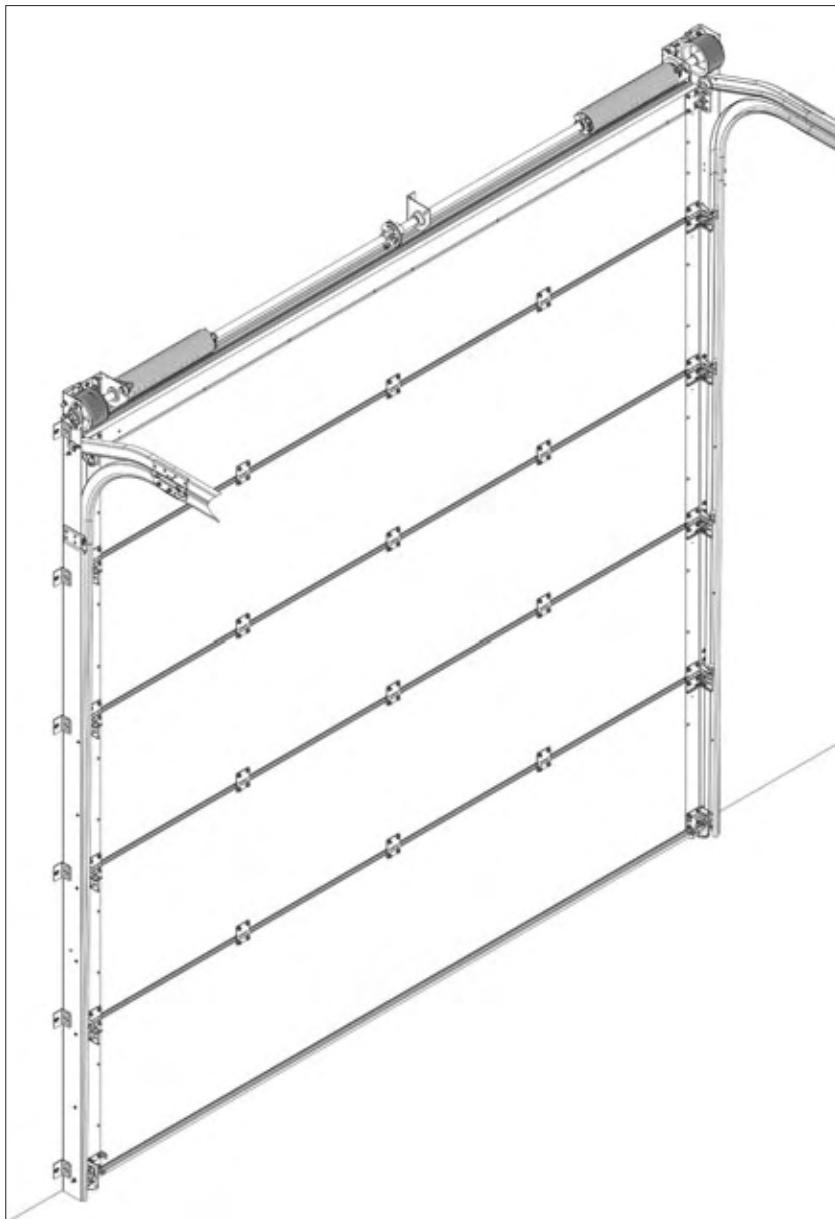


Рис. 25.

- 1) Установить панель на предыдущую. Торцы панелей должны находиться в одной плоскости.
- 2) Двумя самонарезающими винтами 6,3x16 закрепить к панели верхнюю полупетлю боковой петли, установленной на предыдущей панели (рис. 25.1). Панель должна быть строго вертикальна.

Винт самонарезающий 6,3x16

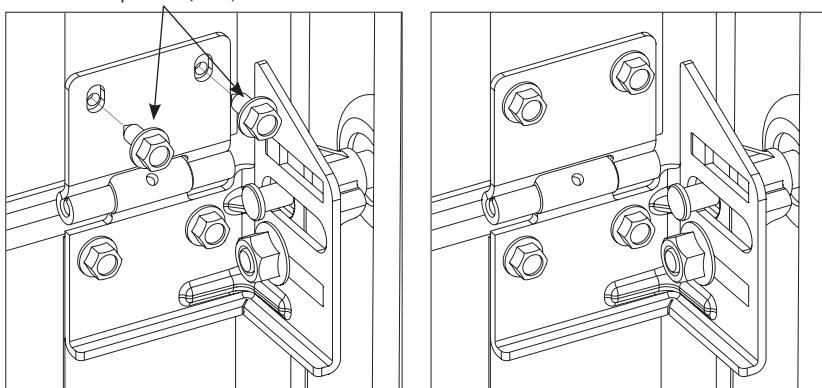


Рис. 25.1.

- 3) Установить промежуточные петли, закрепить каждую из них четырьмя самонарезающими винтами 6,3x16 (рис. 25.2).

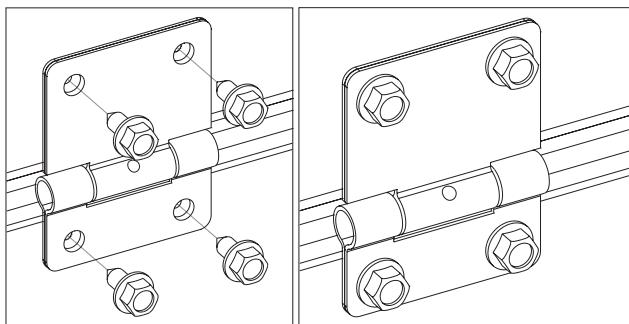


Рис.25.2

- 4) Установить и закрепить к секции боковые петли и т.д.



После монтажа боковых и промежуточных петель следует провести проверку, а при необходимости – и регулировку установки ходовых роликов. Ролик должен прилегать к дорожке качения вертикальной направляющей и свободно вращаться от руки.

Трос должен располагаться за роликами боковых петель.

#### 4.4.5 УСТАНОВКА ВЕРХНИХ КРОНШТЕЙНОВ

- На оси ходовых роликов нанести смазку Литол-24.
- Установить в роликодержатели верхних кронштейнов ходовые ролики;
- Завести ролик в передний направляющий профиль горизонтальных направляющих;
- закрепить каждый кронштейн к панели при помощи 4 винтов M6x20, заворачиваемых в резьбовые втулки, запрессованные в панель ворот.

На рис.26 показана установка верхнего кронштейна на воротах с ручным управлением.

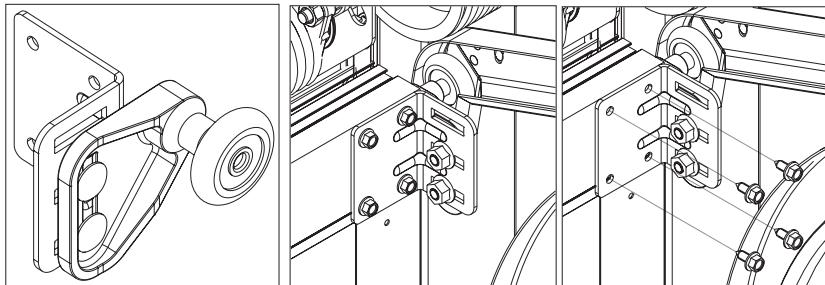


Рис. 26.

На рис.27 показана установка верхнего кронштейна на воротах с электроприводом

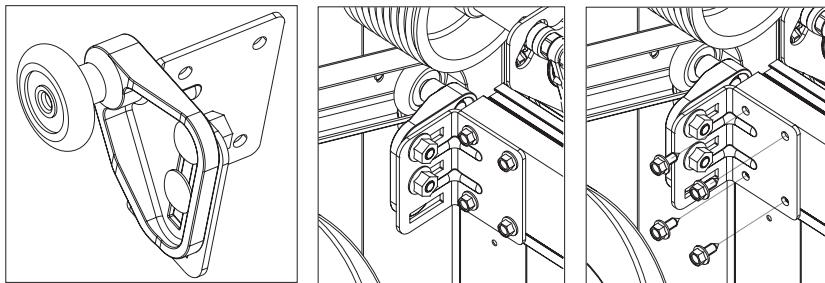


Рис. 27.

#### 4.4.6 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ВЕРХНИХ КРОНШТЕЙНОВ

Плотное прилегание верхней секции ворот к нащельнику обеспечивается правильной регулировкой положения верхних роликов.

Регулировка производится в следующем порядке:

- ослабить крепление роликодержателя верхнего кронштейна так, чтобы он имел возможность перемещения;
- надавить на верхнюю панель изнутри до контакта верхней панели с уплотнительным профилем нащельника;
- сдвинуть роликодержатель в нужном направлении:
  - на воротах с ручным управлением ходовой ролик должен прилегать к профильной части переднего направляющего профиля (рис. 26);
  - на воротах с электроприводом ходовой ролик должен находиться у верхней стороны переднего направляющего профиля (рис. 27);
- затянуть гайки крепления роликодержателя.

## 4.5 УСТАНОВКА ПОЛОТНА. ВОРОТА С КАЛИТКОЙ

### 4.5.1 СБОРКА ПОЛОТНА С КАЛИТКОЙ

При монтаже полотна ворот с калиткой установка нижних и верхних кронштейнов, боковых и промежуточных петель производится так же, как и на воротах без калитки.

Сборка полотна имеет свои особенности и производится следующим образом:

- установить нижнюю секцию на место монтажа (рис. 28). Используя при необходимости подкладки, выставить секцию в горизонтальном положении. Подкладки устанавливаются под боковые упоры нижней секции. Плоскость расположения нижних торцов упоров должна совпадать с плоскостью нулевой отметки (с уровнем чистого пола). Максимальная высота подкладок – не более 10 мм;
- установить под концевой профиль нижней секции по центральной оси калитки упорный брускок. Высота бруска от плоскости нулевой отметки должна составлять 40 мм;
- между порогом и створкой калитки со стороны замка установить опорную прокладку толщиной 5–7 мм;
- горизонтальность установки секции определяется строительным брусковым уровнем, устанавливаемым на оголовки панелей и створки калитки (рис. 28);

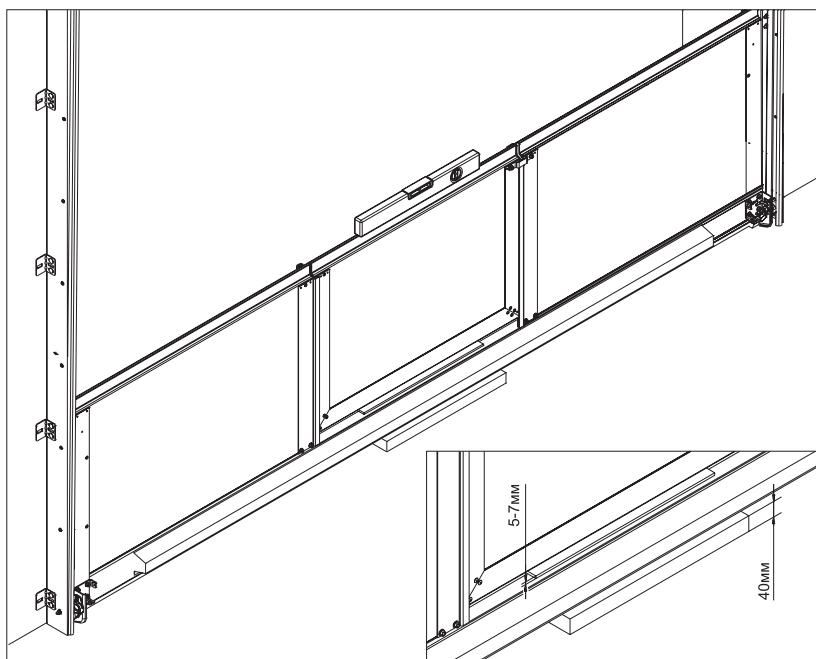


Рис. 28.

- установить промежуточную секцию, совместив плоскости проема нижней и промежуточной секции (рис. 29);

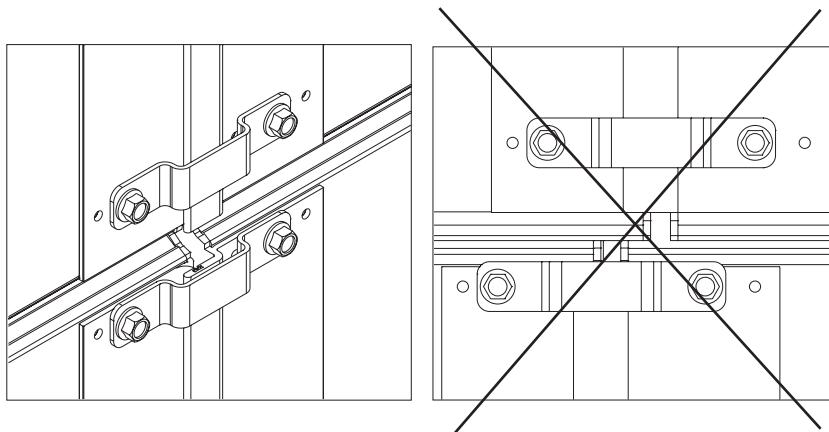


Рис. 29.

- вывернуть самонарезающие винты и снять транспортные скобы (рис. 30);

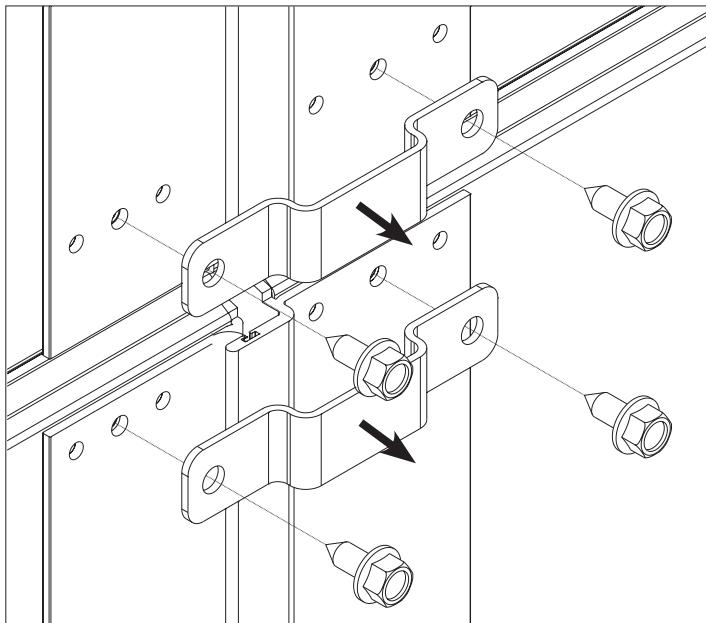


Рис. 30.

- установить на обрамление калиточного проема и полотно калитки петли и закрепить их самонарезающими винтами 6,3x16. Расположение петель калитки указано на рис. 31;

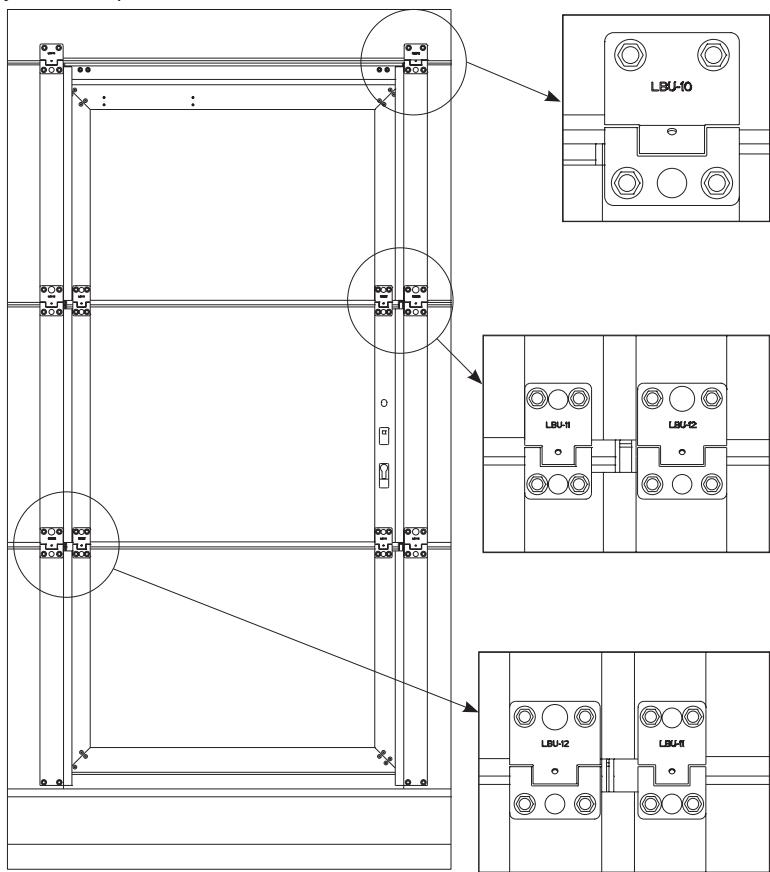


Рис. 31.

- после сборки калитки проверить затяжку сухарей калиточных петель.

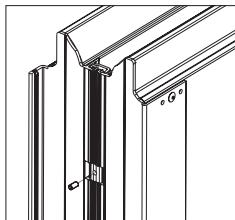


Рис. 32.

#### 4.5.2 УСТАНОВКА ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА ЗАМКА И НАЖИМНЫХ РУЧЕК

Установка цилиндрового механизма замка показана на рис. 33.

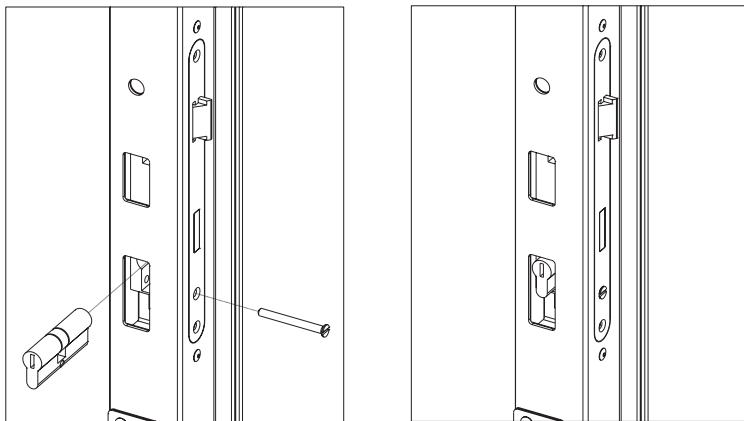


Рис. 33.

Установка ручек калитки показана на рис. 34. Снаружи калитки устанавливается ручка, имеющая меньший вылет.

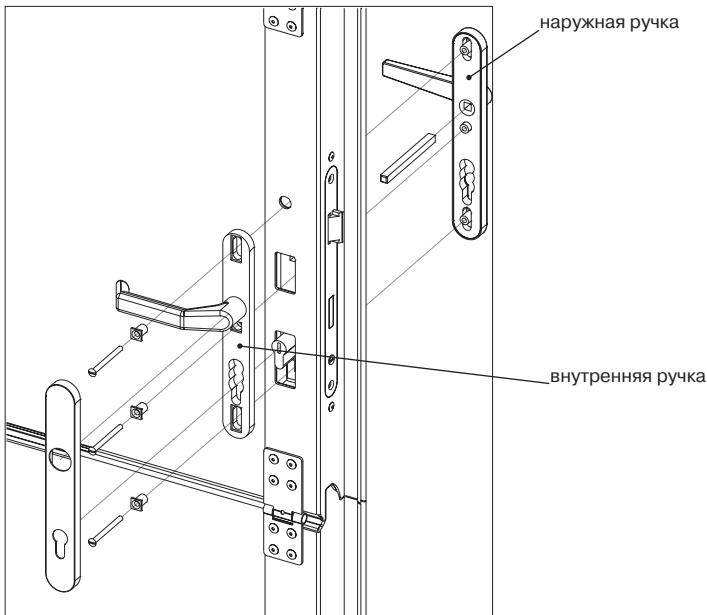


Рис. 34.

#### 4.5.3 УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА КАЛИТКИ

Доводчик устанавливается на полотно калитки изнутри помещения.



Доводчик располагать таким образом, чтобы гайка регулировки усилия закрывания калитки (сжатия пружины) находилась со стороны, противоположной притвору (со стороны петель открывания калитки).

Установка доводчика (рис. 35) производится в следующем порядке:

- снять защитную крышку доводчика;
- закрепить на калитке корпус доводчика четырьмя самонарезающими винтами, входящими в комплект доводчика. Винты заворачиваются в отверстия, предварительно выполненные в производственных условиях.
- установить тягу на монтажный хвостовик вала доводчика и зафиксировать ее винтом;
- ролик тяги доводчика завести в направляющий паз верхнего профиля обрамления проема калитки;
- при необходимости, выполнить регулировку доводчика;
- установить защитную крышку доводчика и закрепить ее двумя винтами.

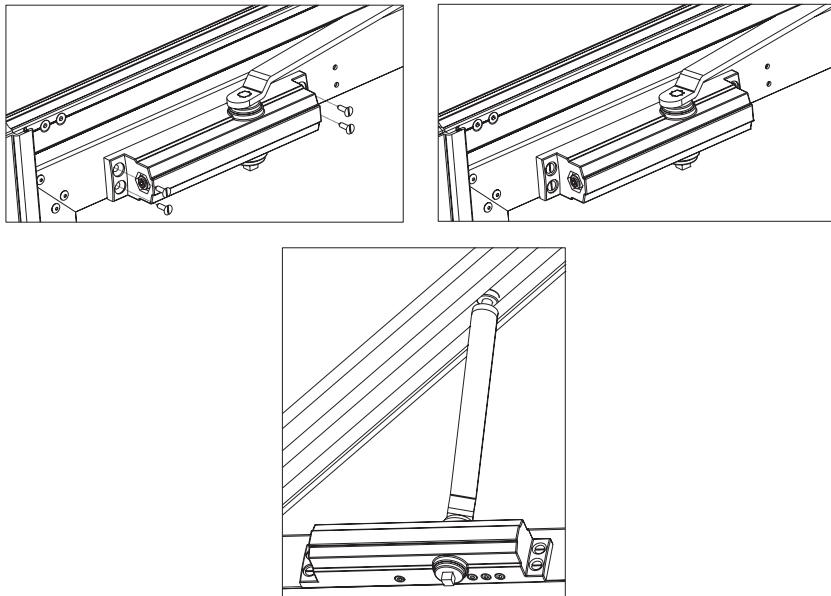


Рис. 35.

## РЕГУЛИРОВКА ДОВОДЧИКА

В конструкции доводчика предусмотрены следующие регулировки:

- скорости закрывания калитки;
- скорости дожатия калитки;
- интенсивности торможения при открытии калитки;
- усилия закрывания калитки.

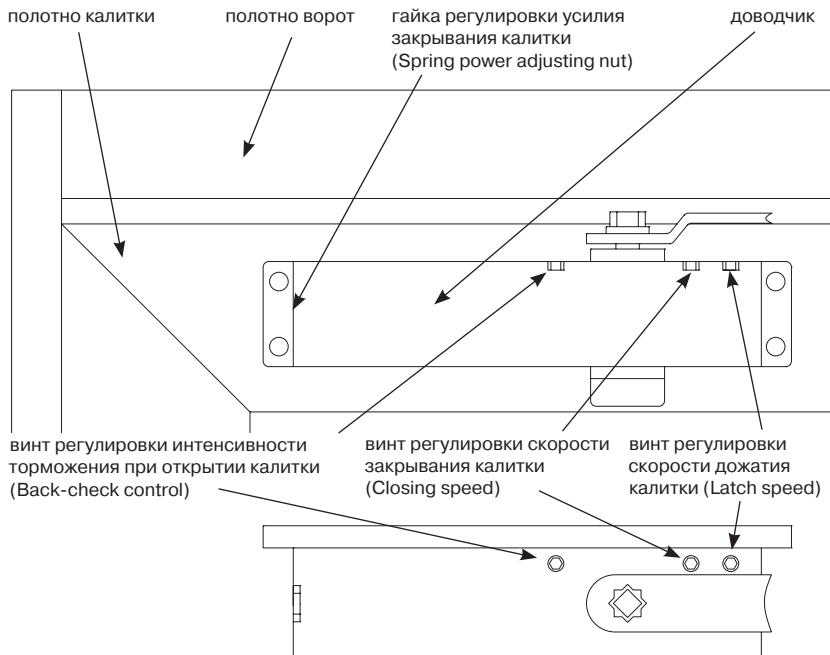


Рис.36



При проведении регулировок следует выполнять требования, изложенные ниже, а также требования, изложенные в инструкции, прилагаемой к доводчику его изготовителем.

### Регулировка скорости закрывания и скорости дожатия калитки

Цикл закрывания состоит из двух последовательных этапов: предварительное закрывание и дожатие (фиксация) калитки.

Доводчик имеет следующие заводские настройки:

- цикл закрывания калитки начинается при угле открытия примерно 70 градусов;
- дожатие калитки начинается при угле открытия примерно 10 градусов.

Скорость движения полотна на этапе дожатия устанавливается значительно ниже, чем на этапе предварительного закрывания.

Изменение скорости закрывания калитки и скорости ее дожатия производится поворотом двух определенных винтов (клапанов), расположенных в корпусе доводчика.



Сначала регулируется скорость закрывания калитки, а затем – скорость ее дожатия.

Для ЗАМЕДЛЕНИЯ закрывания калитки винт регулировки скорости закрывания калитки (Closing speed) следует поворачивать ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

Для УСКОРЕНИЯ закрывания калитки винт регулировки скорости закрывания калитки следует поворачивать ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

Регулировка скорости дожатия калитки производится винтом регулировки скорости дожатия калитки аналогичным образом.

### **Регулировка интенсивности торможения при открытии калитки**

Доводчик отрегулирован на заводе так, что при открывании калитки на угол более 70 градусов происходит ее торможение.

Для УВЕЛИЧЕНИЯ интенсивности торможения калитки винт регулировки интенсивности торможения (Back-check control) следует поворачивать ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

Для УМЕНЬШЕНИЯ интенсивности торможения калитки винт регулировки интенсивности торможения следует поворачивать ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

1. Запрещается поворачивать винт регулировки скорости закрывания, винт регулировки скорости дожатия, винт регулировки интенсивности торможения калитки более двух оборотов ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ от заводских установок. Большой поворот может привести к вытеканию рабочей жидкости.
2. Запрещается полностью перекрывать клапан регулировки интенсивности торможения.

### **Регулировка усилия закрывания калитки**

Заводская регулировка усилия закрывания калитки выполнена таким образом, что для нормальной эксплуатации ее изменять не требуется.

Если по каким либо причинам возникает необходимость проведения регулировки усилия закрывания калитки, она выполняется следующим образом.

Для УВЕЛИЧЕНИЯ усилия закрывания калитки гайку регулировки (Spring power adjusting nut) следует поворачивать ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

Для УМЕНЬШЕНИЯ усилия закрывания калитки гайку регулировки следует поворачивать ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

Диапазон регулировки усилия закрывания калитки составляют  $\pm 9$  оборотов относительно заводской установки.



Запрещается производить регулировку сверх установленного диапазона.

## 4.6 ПРОВЕРКА СРАБАТЫВАНИЯ ХРАПОВОЙ МУФТЫ.

Проверка срабатывания храповой муфты осуществляется в следующем порядке:

- 1) накрутить пружину на 1-2 оборота. Зуб фиксирующей пластины должен выйти из паза храпового колеса;
- 2) снять натяжение пружины. Зуб фиксирующей пластины должен войти в паз храпового колеса. Происходит стопорение торсионного вала.

## 4.7 НАТЯЖЕНИЕ ПРУЖИН

### 4.7.1 Перед натяжением пружин необходимо предпринять меры по предотвращению подъема полотна ворот



При натяжении пружин необходимо проявлять осторожность, использовать натяжной инструмент установленных размеров.

### 4.7.2 Натяжение пружин производится в следующем порядке:

- освободить болты натяжного наконечника пружины;
- установить вороток в гнездо натяжного наконечника, находящееся внизу (рис. 37);
- поворачивая вороток, провернуть вал на четверть оборота;
- удерживая первый вороток, установить второй вороток в следующее гнездо натяжного наконечника;
- удерживая второй вороток, извлечь первый вороток из гнезда натяжного наконечника;
- повторить шаги 2 – 4, выполнив необходимое количество оборотов вала. Необходимое количество оборотов для натяжения каждой пружины указано на табличке ворот;
- проверить количество оборотов натяжения пружины по числу оборотов, сделанных маркировочной полосой;
- после натяжения с целью уменьшения межвиткового трения, пружины растянуть в осевом направлении на 5-10 мм до образования зазоров между витками;
- зафиксировать в данном положении, затянув болты натяжных наконечников;
- извлечь из гнезда наконечника вороток.

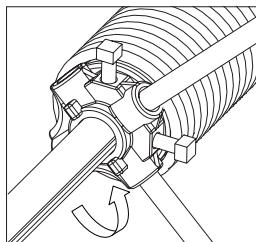


Рис. 37.

#### 4.7.3 Проверить балансировку ворот

Для этого поднять полотно ворот примерно на половину высоты проема. Полотно ворот должно удерживаться в этом положении. Если полотно опускается вниз или приподнимаются вверх, необходимо произвести дополнительную регулировку натяжения пружин. Увеличение или уменьшение натяжения пружин допускается в пределах 1-2 оборотов.

### 4.8 УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ХОДА ПОЛОТНА ВОРОТ

Установка ограничителей хода полотна ворот – демпферов – выполняется следующим образом:

- произвести полный подъем полотна ворот, отметить на направляющей крайнее положение второго сверху ролика, опустить полотно;
- произвести разметку и просверлить отверстие диаметром 6,5 мм в нижней части горизонтальной направляющей для установки демпфера.  
Расстояние от крайнего положения ролика до демпфера при полностью открытых воротах должно составлять 100 мм;
- установить демпфер и закрепить его при помощи болта M6x16 с полукруглой головкой и гайки (рис. 38). Ограничители хода устанавливаются на левой и правой направляющих.

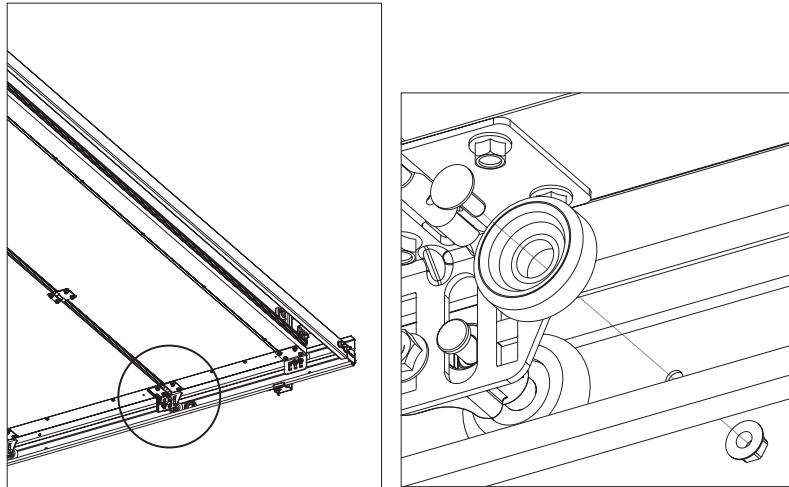


Рис. 38.

## 4.9 УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОРОТАМИ

### 4.9.1 УСТАНОВКА РУЧКИ

Установка двусторонней ручки производится по выполненным в секции полотна ворот четырем отверстиям. Ручка состоит из двух частей (рис. 39), которые при монтаже стягиваются четырьмя самонарезающими винтами, входящими в комплект ручки. Винты устанавливаются с внутренней стороны ворот (рис. 39.1).

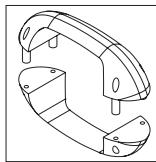


Рис. 39. Двусторонняя ручка

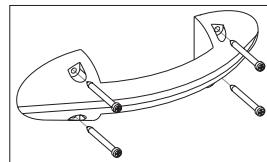


Рис. 39.1. Установка ручки. Вид изнутри

Потайная ручка (рис. 40) устанавливается в отверстие, выполненное в секции полотна ворот. Размеры отверстия - 170x170 мм. Ручка состоит из двух частей, которые при монтаже стягиваются четырьмя самонарезающими винтами, входящими в комплект ручки. После установки винтов следует установить заглушки, закрывающие их головки.



Рис. 40 Потайная ручка

### 4.9.2 УСТАНОВКА ЗАСОВА

Установка засова (рис. 41) производится по выполненным в секции полотна ворот четырем отверстиям. Засов закрепляется четырьмя самонарезающими винтами 6,3×16.

При установке засова в опорной стойке по месту выполняется отверстие диаметром 16 мм.

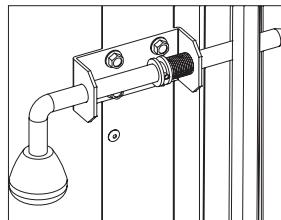


Рис. 41.

#### 4.9.3 КРЕПЛЕНИЕ КАНАТА РУЧНОГО ПОДЪЕМА

Способ крепления каната показан на рис. 42 и 42.1. Верхний конец каната крепится к соединительной пластине горизонтальной направляющей, нижний закрепляется к проушине нижнего кронштейна.

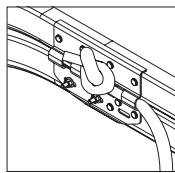


Рис. 42. Крепление каната к направляющей

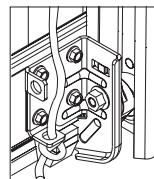


Рис. 42.1 Крепление каната к нижнему кронштейну

#### 4.9.4 УСТАНОВКА БЛОКА ДЛЯ РУЧНОГО ПОДЪЕМА НКУ-1

Для ручного подъема/опускания полотна ворота могут комплектоваться блоком НКУ-1 и канатом.

На рисунке 43 показана схема крепления блока к горизонтальной направляющей. Перед установкой блока в направляющей необходимо выполнить 4 отверстия диаметром 6.5 мм.

Блок закрепляется четырьмя пресс-болтами М6х16 и гайками.

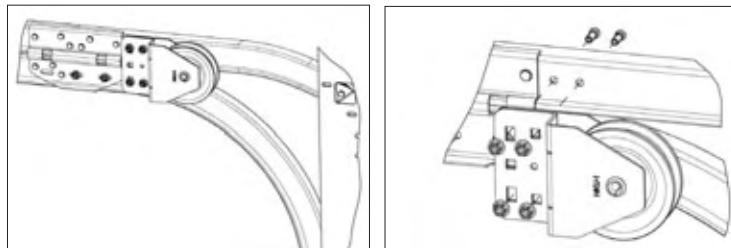


Рис. 43. Крепление блока НКУ-1 к горизонтальной направляющей

На рис. 43.1. показана схема крепления каната. Ветви каната закрепляются к проушинам нижнего кронштейна.

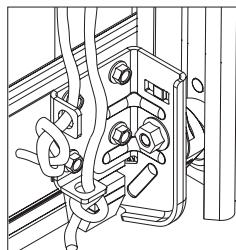


Рис. 43.1. Крепление каната

#### 4.9.5 УСТАНОВКА ЗАПИРАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Монтаж запирающего устройства (рис. 44.1, 44.2) следует выполнять согласно требованиям, изложенным в Инструкции по монтажу устройства запирающего для секционных ворот.

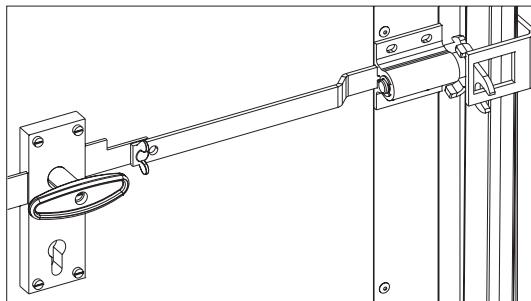


Рис. 44.1. Устройство запирающее Вид изнутри

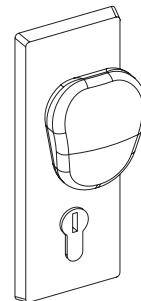


Рис. 44.2. Устройство запирающее. Вид снаружи

#### 4.9.6 УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Установка, подключение и регулировка электропривода и элементов автоматики должны производиться согласно требованиям соответствующих инструкций по монтажу и регулированию.

Рейка электропривода должна проходить вдоль оси проема.

### 5. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКЕ

При заделке монтажных швов и зазоров следует использовать уплотнители в тубах (на основе силикона, полиуретана, акрила). Заполняющие пены не должны увеличиваться в объеме. При использовании полиуретановой пены следует обращать внимание на то, чтобы не произошла деформация элементов ворот.

После затвердевания выступающие за плоскость опорных стоек герметизирующие материалы удаляют и при необходимости производят окончательную декоративную заделку швов.

При заделке отдельных швов и зазоров, размер которых превышает 3 мм, следует использовать штукатурные растворы, совместимые с материалом проема и разрешенные к применению заказчиком.

Перед выполнением штукатурных работ необходимо защитить ворота от попадания брызг строительного раствора, цемента, гипса.

После завершения монтажных работ с панеляй удалить защитную пленку. Загрязненные участки ворот очистить. Мойка ворот производится чистой водой или неагрессивными моющими растворами с использованием губки или мягкой ветоши.

При мойке стекол допускается при необходимости применять средства для чистки пластмасс. Используемые чистящие средства должны быть нейтральны к акрилу или поликарбонату. Не применять абразивных чистящих средств или средств для чистки стекла, содержащих спирты.

## **6. НАЛАДКА, ОПРОБОВАНИЕ И ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ**

После проведения монтажа ворот проводятся работы по проверке функционирования запирающих устройств и по программированию электропривода.

Работоспособность ворот должна проверяться пятикратным выполнением цикла «подъем-опускание» полотна.

Для ворот с электродвигателем дополнительно проводится проверка работы автоматики на всех запограммированных режимах.

## **7. СДАЧА СМОНТИРОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ**

Сдача заказчику смонтированного изделия производится в следующем порядке:

- представителем организации, произведшей монтаж изделия, производится полная демонстрация функциональной работоспособности ворот;
- производится заполнение раздела «Свидетельство о монтаже» Паспорта:
  - ставится дата монтажа изделия;
  - ставится подпись лица (с расшифровкой подписи), ответственного за монтаж изделия;
  - заносятся данные (наименование, адрес, телефон) организации, произведшей монтаж изделия;
  - ставится печать организации, произведшей монтаж изделия.

Свидетельство о монтаже подписывается заказчиком с простановкой печати (при ее наличии у заказчика).

## ПРИЛОЖЕНИЕ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К выполнению работ по монтажу ворот допускается только квалифицированный персонал, знающий конструкцию и технологический процесс монтажа ворот, прошедший обучение и инструктаж по технике безопасности.

Монтажные работы допускается производить только в спецодежде, не стесняющей движения, а также в защитной каске.

При сверлении материалов, дающих отлетающую стружку, при рубке и резке металла следует применять защитные очки. Для защиты органов дыхания от строительной пыли применять респиратор.

Слесарные молотки и кувалды должны иметь гладкие, слегка выпуклые поверхности бойков, без выбоин, скосов, наклепа, сколов и трещин. Длина рукоятки молотка должна быть не менее 250 мм, а рукоятка кувалды – не менее 700 мм; молотки и кувалды должны быть прочно надеты на рукоятки и закреплены клиньями.

Все инструменты, имеющие заостренные концы для рукояток (напильники, отвертки и др.), должны иметь рукоятки длиной не менее 150 мм. Деревянные рукоятки должны быть стянуты бандажными кольцами.

Ударные инструменты (зубила, шлямбуры, пробойники, кернеры) не должны иметь косых и сбитых затылок, трещин, заусенцев. Длина зубила, шлямбура должна быть не менее 150 мм, в том числе оттянутой части зубила не менее 60–70 мм; режущая кромка – прямая или слегка выпуклая.

Гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, должны соответствовать размерам гаек и головок болтов; губки ключей должны быть параллельны, не разработаны и не закатаны.

Для переноски рабочего инструмента к месту работы необходимо применять специальную сумку или ящик. При работе для укладки инструмента использовать специальные пояса. Класть инструменты в карманы спецодежды запрещается.

### 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

Работы на высоте 1,5 м и более от поверхности пола относятся к работам, выполняемым на высоте.

Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытий или рабочего настила строительных лесов и подмостей, считаются верхолазными. Состояние здоровья лиц, допускаемых к верхолазным работам, должно отвечать медицинским требованиям, установленным для работников, занятых на данных работах.

При работах на высоте следует пользоваться предохранительным монтажным поясом.

В случае, когда нет возможности закрепления предохранительного пояса за элементы строительной конструкции, следует пользоваться страховочным канатом, предварительно заведенным за элементы строительной конструкции. Выполнение работ в данном случае производится двумя монтажниками.

Приспособления и инструмент должны быть закреплены (привязаны) во избежание их падения при работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под напряжением токоведущие части.

Применение предохранительных поясов со стропами из металлической цепи при работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под напряжением токоведущие части, **ЗАПРЕЩЕНО**.

Подача наверх элементов ворот, инструмента и монтажных приспособлений должна осуществляться с помощью «бесконечного» каната. Стоящий внизу работник должен удерживать канат для предотвращения раскачивания груза и приближения к токоведущим частям.

**Запрещается:**

- стоять под лестницей, с которой производятся работы;
- подбрасывать какие-либо предметы для подачи работающему наверху. Подача должна осуществляться при помощи прочной веревки.

### **3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК**

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне), на них надеваются башмаки из резины или другого нескользящего материала.

**Запрещается:**

- работать с приставной лестницей, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца;
- работать с механизированным инструментом с приставных лестниц;
- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
- стоять под лестницей, на которой производится работа;
- класть инструмент на ступени лестниц и стремянок.

### **4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ**

К работе с электроинструментом допускаются лица, прошедшие специальное обучение и инструктаж на рабочем месте, имеющие соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

При проведении монтажных работ следует пользоваться электроинструментом, работающим при напряжении не выше 380/220 В. Выбор класса электроинстру-

мента производится в зависимости от категории помещения по степени опасности поражения электротоком.

Металлический корпус электроинструмента, работающего при напряжении выше 42 В переменного тока и выше 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках, должен быть заземлен. Вилка подключения должна быть с заземляющим контактом. Подключение инструмента осуществлять к электросети, имеющей заземление. Используемые удлинители должны иметь вилку и розетку с заземляющими контактами. При работе с таким инструментом следует пользоваться защитными средствами (резиновые перчатки, галоши). Защитные средства должны быть испытаны в установленном законодательством порядке.

Перед началом работы следует производить:

- проверку комплектности и надежности крепления деталей;
- проверку внешним осмотром исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки; целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей; наличия защитных кожухов и их исправности; проверку исправности цепи заземления (между корпусом и заземляющим контактом штепсельной вилки);
- проверку четкости работы выключателя;
- проверку работы электроинструмента на холостом ходу.

При работе применять только исправный инструмент, поверенный и опломбированный.

При производстве работ не допускать переломов, перегибов электропровода, а также прокладки его в местах складирования конструкций, материалов, движения транспорта. При работе в дождливую погоду (при снегопаде) места прокладки кабеля и места производства работ электроинструментом должны быть оборудованы навесами.

При работе с электроинструментом **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- держать инструмент за провод;
- удалять стружку или опилки с режущего инструмента, а также производить замену режущего инструмента до его полной остановки. Крепление сменного рабочего инструмента производить предназначенным для этого инструментом;
- включать электроинструмент в сеть с характеристиками, не соответствующими указанным в техническом паспорте;
- переносить электроинструмент с одного рабочего места на другое при включенном электродвигателе;
- оставлять без надзора подключенный к электросети электроинструмент, а также инструмент с работающими электродвигателями;
- оставлять без присмотра электрифицированный инструмент во избежание пользования им посторонними лицами.

При нагревании корпуса электроинструмента необходимо делать технологические перерывы. При появлении запаха или дыма, сильного шума и вибрации необходимо

димо немедленно отключить электроинструмент от электросети до устранения неисправностей.

При проведении работ необходимо следить, чтобы не происходило непосредственного контакта кабеля или провода, питающего электрифицированный инструмент, с металлическими предметами, горячими, влажными или покрытыми маслом поверхностями во избежание поражения электрическим током при повреждении изоляции. Необходимо следить, чтобы места присоединения проводов к контактам ручного электрифицированного инструмента не имели натяжения, а провода – изломов.

Пересечение электропровода (кабеля) с электросварочными проводами, шлангами подачи кислорода, ацетилена и других газов не допускается.

## 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Электромонтажные работы следует выполнять в соответствии с нормами Правил устройства электроустановок (ПУЭ) с соблюдением требований Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей).



**ВЛАДИВОСТОК**

тел. +7 (4232) 62 00 96, 62 00 97  
e-mail: vladivostok@alutech.ru

**ВОРОНЕЖ**

тел. +7 (4732) 43 87 09, 08  
e-mail: voronezh@alutech.ru

**ДНЕПРОПЕТРОВСК**

тел./факс: +38 (0 56) 375 22 83, 84  
e-mail: info@alutech.dp.ua

**ЕКАТЕРИНБУРГ**

тел. +7 (343) 368 75 52  
+7 (343) 368 73 03

e-mail: info@alutech-ural.ru

**ИРКУТСК**

тел./факс: +7 (3952) 53 34 78  
e-mail: irkutsk@alutech-sibir.ru

**КАЗАНЬ**

тел. + 7 (843) 543 05 25  
факс.: +7 (843) 543 05 26  
e-mail: info@alutech-kzn.ru

**КИЕВ**

тел. +38 (044) 451 83 65, 66-69  
e-mail: info@alutech.kiev.ua

**КРАСНОДАР**

тел. +7 (861) 279 01 20  
e-mail: info@alutech-jug.ru

**КРАСНОЯРСК**

тел.: +7 (391) 251 73 52  
+7 (391) 226 85 14  
+7 (391) 226 85 44

e-mail: krasnoyarsk@alutech-sibir.ru

**ЛЬВОВ**

тел.: +38 (032) 244 22 62  
+38 (032) 240 49 62  
+38 (032) 240 40 61

e-mail: info@lvov.alutech.ua

**МАХАЧКАЛА**

тел.: +7 (8772) 69 87 17  
e-mail: dagestan@alutech-jug.ru

**МИНСК**

тел.: +375 (17) 291 94 05  
+375 (29) 341 92 03  
+375 (29) 121 92 03  
факс: +375 (17) 291 92 03  
e-mail: info@alutech-td.by

**МОСКВА**

тел./факс: +7 (495) 221 62 00  
e-mail: marketing@alutechmsk.ru

**Н. НОВГОРОД**

тел.: +7 (831) 463 97 61, 62, 63  
e-mail: info@alutech-nn.ru

**НОВОСИБИРСК**

тел.: +7 (383) 233 30 30  
факс.: +7 (383) 276 92 99  
e-mail: info@alutech-sibir.ru

**ОДЕССА**

тел.: +38 (048) 728 45 06  
e-mail: info@odessa.alutech.ua

**ОМСК**

тел.: +7 (3812) 38 99 39, 37 19 65  
e-mail: omsk@alutech-sibir.ru

**РОСТОВ-НА-ДОНЕ**

тел.: +7 (863) 231 04 84, 94  
e-mail: info@alutech-rostov.ru

**САМАРА**

тел. +7 (846) 342 06 73, 74, 75, 76  
e-mail: info@alutech-samara.ru

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

тел./факс: +7 (812) 303 94 43  
e-mail: info@alutechspb.ru

**СТАВРОПОЛЬ**

тел.: +7 (865) 258 18 55  
e-mail: stavropol@alutech.ru

**УФА**

тел.: +7 (347) 271 59 15, 09  
e-mail: ufa@alutech.ru

**ХАБАРОВСК**

тел. +7 (4212) 41 66 49, 33 94 62  
e-mail: habarovsk@alutech.ru